



01 Volets roulants à angle unique :



a Tirer le cordon à travers la chambre de la coulisse.



b Passer le cordon par dessus la poulie de guidage de la coulisse.



c Guider le cordon par la lame finale et le nouer.



d Emboîter la coulisse sur le tenon de la flasque.

e Emboîter la coulisse courte sur le tenon de la flasque.

f Visser l'équerre finale supérieure avec les deux coulisses.

g Amener le volet roulant dans l'embrasure de la fenêtre, positionner le côté haut de niveau et le visser avec le cadre de la fenêtre.


h Visser la coulisse courte avec le cadre de la fenêtre.

02 Installations droites, obliques, en pignon ou en pignon obtus :

- a Tirer le cordon à travers la chambre de la coulisse.
- b Passer le cordon par dessus la poulie de guidage de la coulisse.
- c Emboîter la coulisse sur le tenon de la flasque.
- d Emboîter la coulisse courte sur le tenon de la flasque.
- e Visser les équerres finales supérieures avec les deux coulisses.



f Passer le cordon à travers la poulie de guidage au niveau de l'équerre finale supérieure.

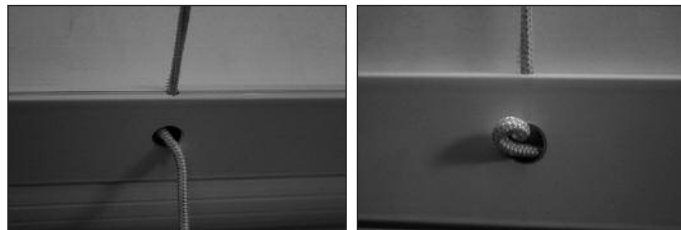

g Passer le cordon par la lame finale et le nouer.

h Amener le volet roulant dans l'embrasure de la fenêtre, positionner le côté haut de niveau et le visser avec le cadre de la fenêtre.

i Visser la coulisse courte avec le cadre de la fenêtre.

j Visser l'équerre finale supérieure avec le cadre de la fenêtre.

03 Pour tous les systèmes :



Effectuer un essai et régler éventuellement à nouveau les points d'arrêt.



⚠ Veiller à ce que le câble dans la flasque repose sur la face extérieure de la poulie double.

04 Exécution supplémentaire avec stabilisateur :



Fixer le FU sur le cadre de la fenêtre.



Fixer le stabilisateur sur le cache (voir autocollant Stabifuß).



Pour des raisons de responsabilité, nous ne fournissons pas d'éléments de fixation pour fixer le volet roulant.