


Cadre moustiquaire PSP1/1



Instructions de montage et d'utilisation


1 Orifices pour tenons à ressort

- Maintenir le cadre moustiquaire en position de montage ①
- Premier côté – marquer la position du tenon à ressort par un coup de marteau ②
- Percer avec un foret de 5 mm de diamètre ③
- Procéder de même de l'autre côté ⑤

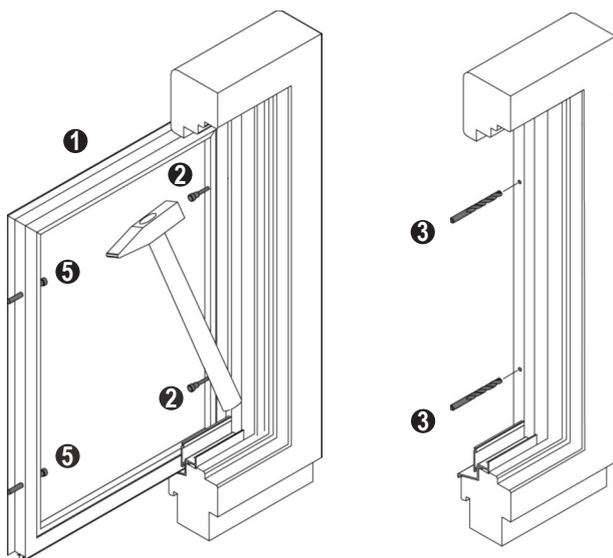

1.1 Option : fixation des douilles


- Appliquer les étapes ① et ②
- Prépercer avec un foret de 6,6 mm de diamètre (compris dans le set de montage P172335) ③
- Enfoncer les douilles au marteau (set de montage P172335) ④
- Procéder de même de l'autre côté ⑤

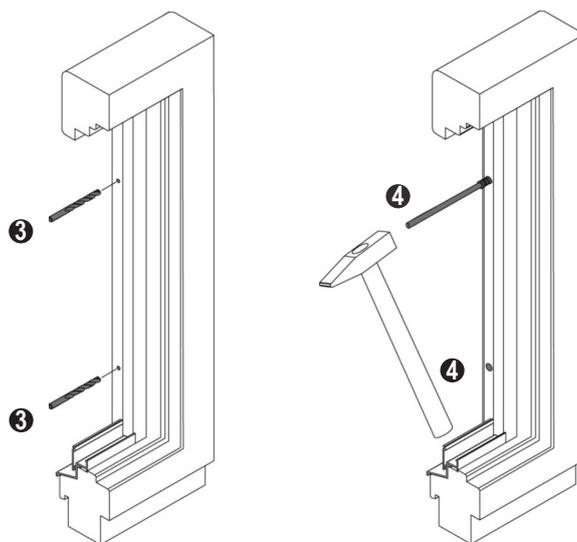

2 Fixation du cadre moustiquaire

- Placer le cadre moustiquaire en position de fixation comme illustré ci-contre
- Introduire sur le premier côté les tenons à ressort dans les orifices ①
- Maintenir le cadre moustiquaire au-dessus des tenons situés à l'opposé ②
- Accrocher le deuxième côté - resserrer les tenons à ressort et emboîter dans les orifices ③

Attention : vérifier que tous les tenons à ressort sont bien emboîtés dans les orifices.

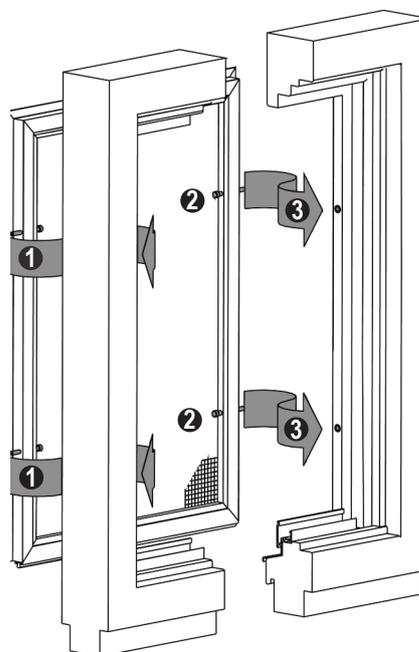

3 Utilisation

Attention : les moustiquaires ne sont pas adaptées comme protection anti-chute pour les jeunes enfants et les animaux domestiques.

4 Nettoyage et entretien

N'utiliser que de l'eau et un produit de nettoyage doux pour retirer les taches et saletés. Pour l'entretien, nous recommandons le set d'entretien (en vente chez votre revendeur spécialisé).