

Instructions de réglage

des moteurs télécommandés P223821 / 23



Fonctions

- Protection de la toile (dispositif de mise hors circuit).
- Mise en service du moteur avec le câble d'alimentation ou la télécommande.

Position des fins de course à la livraison

- Non paramétrée.

Utilisation optimale du signal radioélectrique

- La distance minimale entre deux systèmes radioélectriques doit être d'au moins 15 cm.
- Ne pas plier l'antenne.
- Ne pas raccourcir ou rallonger l'antenne.
- Si la réception est mauvaise, changer l'antenne d'emplacement.
- Dans la mesure du possible, placer l'antenne en champ libre.

Attention : veiller à ce que l'antenne n'entre pas en contact avec les profilés en aluminium. L'antenne doit être posée vers le haut ou vers le bas mais elle ne doit, en aucun cas, être dirigée vers la toile.

Utilisation conforme à la destination

- Veiller à ce que les installations radioélectriques ne soient pas utilisées dans des zones présentant un facteur élevé de perturbation (par exemple : hôpitaux, aéroports, etc.).
- La télécommande ne peut être utilisée qu'avec des appareils et des installations qui ne présentent aucun risque pour les personnes, les animaux ou les objets en cas de dysfonctionnement de l'émetteur mural/de la télécommande ou du récepteur ou lorsque d'autres dispositifs de sécurité prennent le relais.
- L'utilisateur n'est en aucun cas à l'abri de perturbations provoquées par d'autres installations de signalisation et d'équipements terminaux (par exemple : installations radioélectriques) qui sont normalement utilisés dans la même plage de fréquences.

Avant le montage, veiller à ce que :

- Le moteur ne puisse fonctionner qu'une fois monté.
- Les raccordements doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil est hors tension.



Risque d'électrocution !




Les raccordements au réseau 230 V doivent être réalisés par un électricien agréé. Contrôler régulièrement l'installation afin de détecter les signes d'usure ou de détérioration.

1

Réglage des positions de fin de course – Programmation de la télécommande

Si le moteur est déjà raccordé, le débrancher et le rebrancher immédiatement et reprendre le procédé au point 3.

- 1 Raccorder le moteur électrique au câble d'alimentation tel qu'illustré dans la figure.
- 2 Brancher le câble d'alimentation dans la prise 230 V.


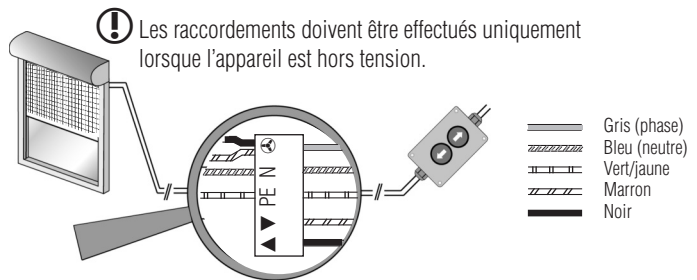


Programmer la télécommande

- 1 ⚠️ Après avoir été débranchés et rebranchés, les moteurs doivent être programmés dans les 5 minutes !
- 3 Appuyer sur la touche de programmation à l'arrière de la télécommande à programmer (voir ill. page 2). Le moteur fonctionne pendant 2 minutes et actionne la toile vers le haut et vers le bas. La télécommande peut alors être programmée.
- 4 Dès que la toile commence à monter (1 seconde), appuyer sur la touche « HAUT ». Le moteur s'arrête brièvement et se relance. Dès que la toile commence à descendre (1 seconde), appuyer sur la touche « BAS ». Le moteur s'arrête. La télécommande est programmée.

Réglage des positions de fin de course ⚠️ Après avoir été débranchés et rebranchés, les moteurs doivent être programmés dans les 5 minutes !

- 5 Faire descendre la toile jusqu'au centre de la moustiquaire (distance du haut d'au moins 30 cm). Appuyer simultanément sur les touches « HAUT » et « BAS » et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que le moteur fasse remonter et redescendre brièvement la toile au bout de 5 secondes environ.
- 6 Faire descendre la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course inférieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire descendre la toile jusqu'à la fin de course inférieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Veiller à ce que la toile soit bien tendue en fin de course inférieure. Appuyer sur la touche « HAUT » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course inférieure est ainsi réglée.
- 7 Appuyer à nouveau sur la touche « HAUT ». Faire monter la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course supérieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire monter la toile jusqu'à la fin de course supérieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Appuyer sur la touche « BAS » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course supérieure est ainsi réglée.

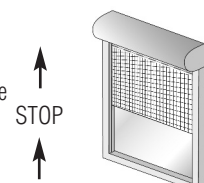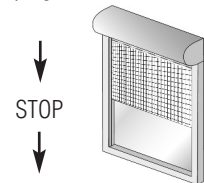

Remarque : pour effectuer un nouveau réglage des positions de fin de course, débrancher et rebrancher le moteur puis répéter les étapes dans les 5 minutes à partir du point 5.

Instructions de réglage



des moteurs télécommandés P223821 / 23

2 En option : programmation d'une position intermédiaire

Programmation de la position intermédiaire

Pour pouvoir programmer une position intermédiaire, la télécommande doit être programmée, les positions de fin de course paramétrées et le moteur doit être dans la position de fin de course inférieure

- Appuyer et maintenir la touche « HAUT » enfoncée jusqu'à ce que la toile atteigne la position souhaitée.
- Dès que la toile se trouve dans la position souhaitée, appuyer simultanément sur la touche « STOP », puis relâcher les deux touches. Le moteur s'arrête. La position intermédiaire est ainsi programmée. (Si vous maintenez les touches enfoncées plus de 6 secondes, la position intermédiaire est tout de suite supprimée).



Pour effectuer un nouveau réglage de la position intermédiaire, répéter les étapes à partir du point 1. L'ancienne position intermédiaire sera automatiquement supprimée.

Mise en marche de la position intermédiaire

- Appuyer brièvement deux fois sur la touche « HAUT ».
- Le moteur fonctionne jusqu'à ce que la toile atteigne la position intermédiaire enregistrée. Si aucune position intermédiaire n'a été paramétrée, le moteur fonctionne jusqu'à ce que la toile atteigne la position de fin de course supérieure.

3 En option : programmation d'autres télécommandes (il est possible de programmer jusqu'à 16 télécommandes)

- Sur une télécommande/un canal (pour une télécommande multicanaux) déjà programmé(e), appuyer sur les touches de programmation, « HAUT » et « BAS » jusqu'à ce que le voyant d'état DEL s'éteigne brièvement. Le moteur est prêt à être programmé pendant 5 minutes.
- Appuyer sur la touche de programmation (1 seconde environ) à l'arrière de la télécommande à programmer. Le moteur fonctionne pendant 2 minutes et actionne la toile vers le haut et vers le bas. Dès que la toile commence à monter, appuyer sur la touche « HAUT ». Le moteur s'arrête brièvement. Dès que la toile commence à descendre, appuyer sur la touche « BAS ». Le moteur s'arrête. La télécommande est programmée.


4 En option : Suppression des réglages de la télécommande

Suppression des réglages d'une télécommande

- Appuyer simultanément sur les touches de programmation et « STOP » de la télécommande.
- Maintenir ces touches enfoncées (env. 6 secondes) jusqu'à ce que le témoin d'émission s'éteigne complètement. Les réglages de la télécommande sont supprimés.

Suppression des réglages de toutes les télécommandes

- Appuyer simultanément sur les touches de programmation, « HAUT », « BAS » et « STOP » d'une télécommande programmée.
- Maintenir ces touches enfoncées (env. 6 secondes) jusqu'à ce que le témoin d'émission s'éteigne complètement. Les réglages de toutes les télécommandes sont supprimés.

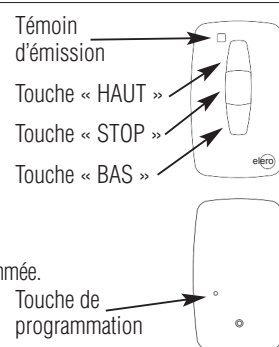

Diagnostic de panne

Erreur	Cause possible	Cause possible
- Le mode de programmation ne démarre pas	- Problème de raccordement - Le moteur n'est pas branché au secteur - L'intervalle de temps s'est écoulé (5 minutes) - Le thermostat s'est déclenché - La télécommande n'a pas de batterie ou batterie faible	- Vérifier le raccordement - Vérifier le branchement - Débrancher et rebrancher l'appareil - Laisser refroidir le moteur - Vérifier la télécommande (en appuyant sur la touche, le témoin d'émission doit s'allumer)
- La télécommande n'est pas programmée	- La touche « HAUT »/« BAS » a été enfoncée trop tard, respecter l'intervalle de temps (1 sec.) - La télécommande est déjà programmée	- Relancer le mode de programmation - Appuyer sur la touche « STOP »
- Le moteur ne fonctionne que dans une direction	- Problème de raccordement	- Vérifier le raccordement
- Le moteur ne fonctionne pas, ne réagit pas à la double pression des touches sur la télécommande, le témoin d'émission reste allumé	- L'intervalle de temps s'est écoulé après avoir rebranché l'appareil (5 minutes) - Le moteur n'est pas branché au secteur - La télécommande n'est pas programmée dans le récepteur - Le récepteur est en dehors de la portée radio	- Débrancher et rebrancher l'appareil - Vérifier le raccordement - Programmer la télécommande - Mettre une nouvelle batterie
- Le moteur ne fonctionne pas, le témoin d'émission ne s'allume pas	- La batterie est déchargée - La batterie est mal insérée	- Placer correctement la batterie - Réduire la distance par rapport au récepteur
- Le moteur ne fonctionne pas, le témoin d'émission ne s'allume pas	- Les directions sont mal paramétrées - Le thermostat s'est déclenché	- Programmer la télécommande - Supprimer les réglages de la télécommande et la paramétrer correctement
- Le moteur fonctionne dans le mauvais sens	- Les positions de fin de course ne sont pas paramétrées	- Laisser refroidir le moteur
- Le moteur ne fonctionne plus	- Course de la toile aléatoire	- Paramétrer les positions de fin de course
- Le moteur s'arrête pendant la course de la toile - Le moteur ne s'arrête pas sur les positions de fin de course	- Le parcours jusqu'à la position de fin de course/butée est trop court	- Supprimer les réglages des positions de fin de course et les reparamétrer - Le moteur doit fonctionner jusqu'à ce que la touche « STOP » soit brièvement enfoncée