

Instructions de réglage



des moteurs sans télécommande P223820 / 22

Fonctions

- Protection de la toile (dispositif de mise hors circuit).
- Mise en service du moteur avec le câble d'alimentation.

Position des fins de course à la livraison

- Non paramétrée.

Avant le montage, veiller à ce que :

- Le moteur ne puisse fonctionner qu'une fois monté.
- Les raccordements soient effectués uniquement lorsque l'appareil est hors tension.


Risque d'électrocution !

Les raccordements au réseau 230 V doivent être réalisés par un électricien agréé. Contrôler régulièrement l'installation afin de détecter les signes d'usure ou de détérioration.

1 Réglage des positions de fin de course

Branchement hors tension !

- Raccorder le moteur électrique au câble d'alimentation tel qu'illustré dans la figure.
- Brancher le câble d'alimentation dans la prise 230 V.
- Faire descendre la toile jusqu'au centre de la moustiquaire (distance du haut d'au moins 30 cm). Appuyer simultanément sur les deux touches du câble d'alimentation et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que le moteur fasse remonter et redescendre brièvement la toile au bout de 5 secondes environ.
- Faire descendre la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course inférieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire descendre la toile jusqu'à la fin de course inférieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Veiller à ce que la toile soit bien tendue en fin de course inférieure. Appuyer sur la touche « HAUT » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course inférieure est ainsi réglée.
- Appuyer à nouveau sur la touche « HAUT ». Faire monter la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course supérieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire monter la toile jusqu'à la fin de course supérieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Appuyer sur la touche « BAS » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course supérieure est ainsi réglée.

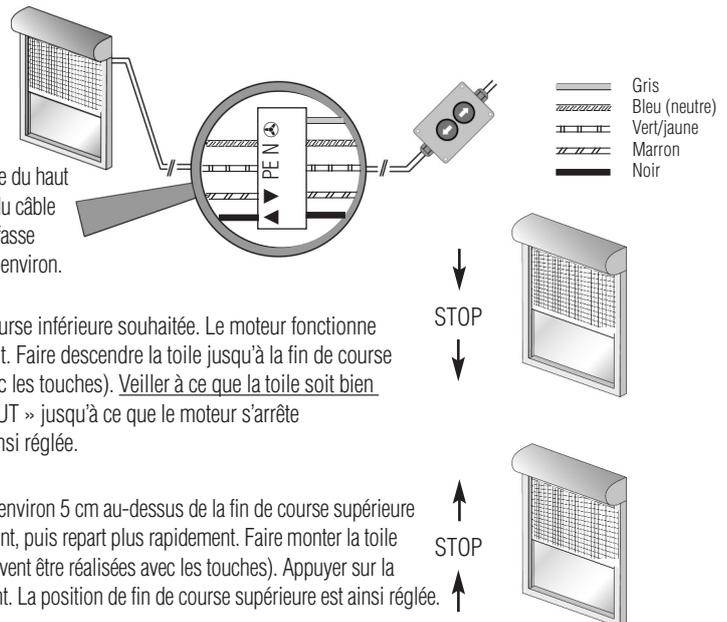


Remarque : pour effectuer un nouveau réglage des positions de fin de course, répéter les étapes à partir du point ③.

2 Schéma de raccordement destiné à l'électricien

Les commandes du moteur vers le haut/bas doivent se verrouiller mutuellement. Il faut garantir un délai de commutation d'au moins 0,5 seconde.

Il est possible de raccorder plusieurs entraînements en parallèle. Respecter la puissance maximale de commutation de l'interface.

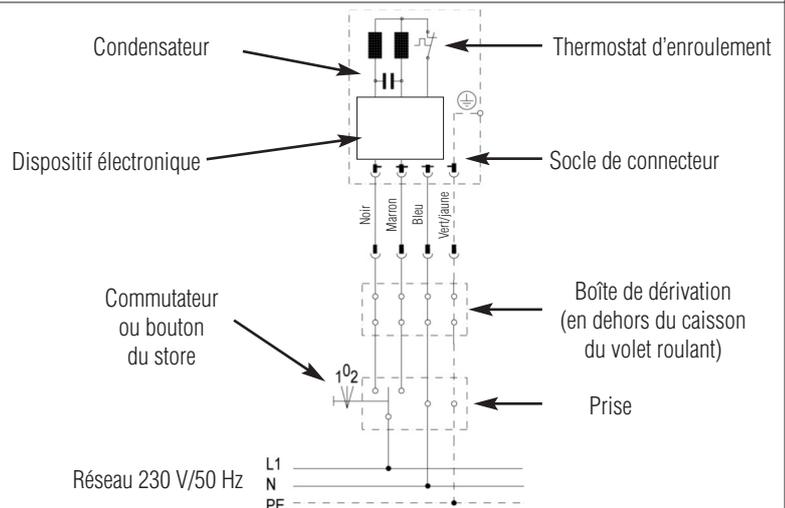

3 Diagnostic de panne

Erreur	Cause possible	Solution
- Le moteur ne fonctionne que dans une direction	- Problème de raccordement	- Vérifier le raccordement
- Le moteur ne fonctionne plus	- Le thermostat s'est déclenché	- Laisser refroidir le moteur
- Le moteur s'arrête pendant la course de la toile	- Les positions de fin de course ne sont pas paramétrées	- Paramétrer les positions de fin de course
- Le moteur ne s'arrête pas sur les positions de fin de course	- Course de la toile aléatoire - Le parcours jusqu'à la position de fin de course/buté est trop court	- Supprimer les réglages des positions de fin de course et les reparamétrer - Le moteur doit fonctionner jusqu'à ce que la touche « STOP » soit brièvement enfoncée