

Montage- und Betriebsanleitung


Umstellung der Wendung
von 90° auf 180° an der
Tragstelle



Standardmäßig werden die Anlagen in 90°-Stellung ausgeliefert.
Die Steckstifte an den Tragstellen sind hier wie folgt gesteckt:
Innenseite: Pos. 5
Außenseite: Pos. 8

Wichtig! Für die Änderung der Wendewinkels muss nur der äußere Stift umgesteckt werden.
Der innere Stift bleibt unverändert.
Die Arbeiten sollten immer im geschlossenen Zustand der Lamellen erfolgen!


1. Ausgangssituation

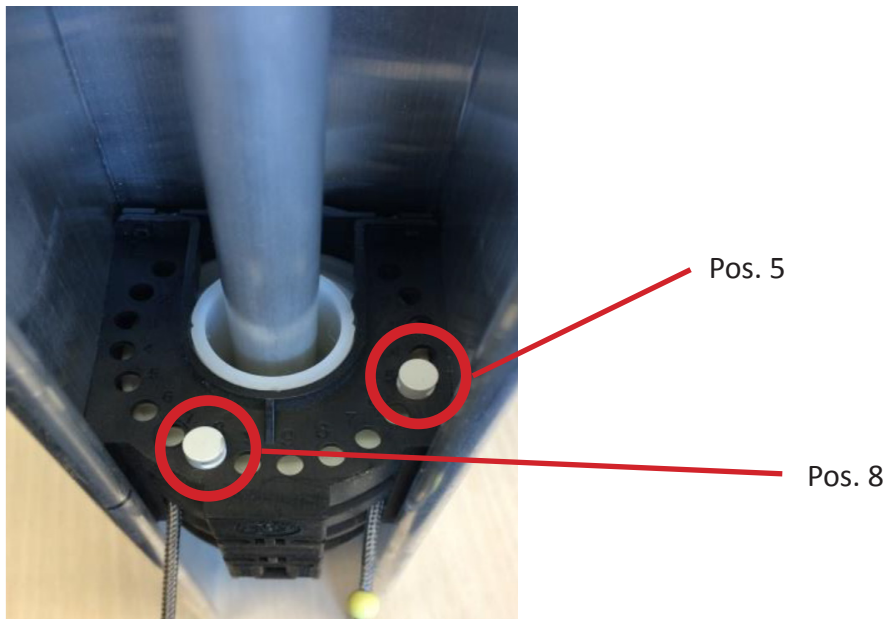

2. Steckstift mit kleinem Schlitzschraubendreher aus der Pos. 8 herausziehen



3. Steckstift mit dem Schraubendreher auf die Pos. 1 (oberstes Loch) stecken

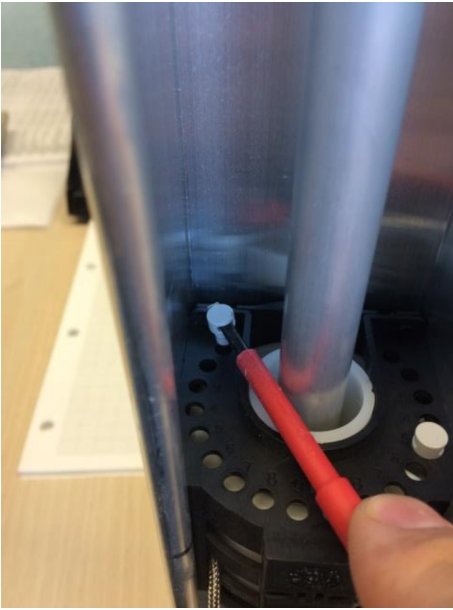

4. Steckstift fest in das Loch einpressen, sodass dieser fest einrastet.



5. Die Schritte 1 - 4 bei allen anderen Tragstellen wiederholen

6. Probefahrt durchführen