


Bedienungsanleitung für Montagelehre P163515

Drehbänder montieren mit Montagelehre P163515


für seitlichen Überstand 16 mm

- 1 Auf dem unteren und oberen Drehband je eine Montagelehre aufstecken und einklappen.

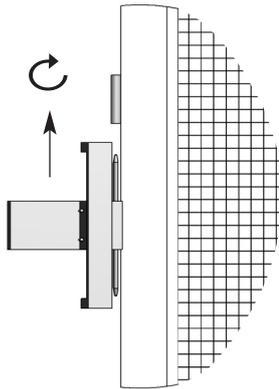


- 👍 Montagelehre mit Klebeband gegen Abfallen sichern.

In der Höhe ausgerichteter Drehrahmen gegen den Anschlag fahren 2 und durch festes Andrücken der Montagelehre an den Blendrahmen 3 die Bohrpositionen markieren, vorbohren und die Drehbandteile mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 anschrauben.

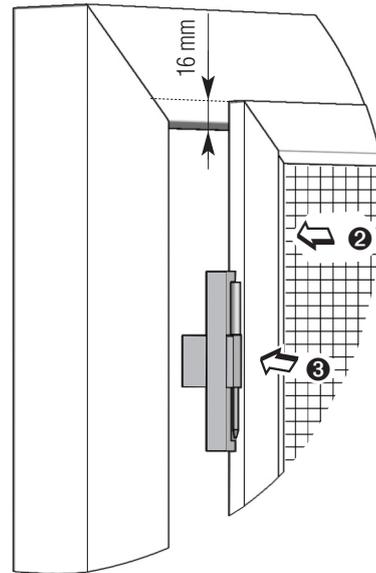

- 👍 Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer \varnothing 2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4 x 8 mm verwenden.

- 👍 Drehbandstifte vor der Montage mit Beschlagspray einfetten, um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

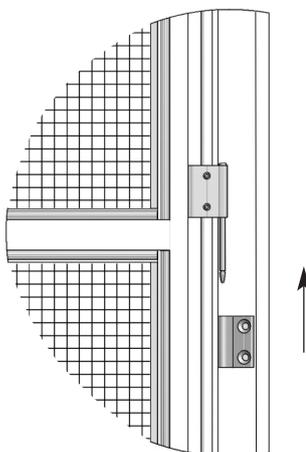

- 4 Drehrahmen mit Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehbandteil auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehband mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 montieren.