


Bedienungsanleitung für Montagelehre P163502



Drehbänder montieren mit Montagelehre P163502 für seitlichen Überstand 16 mm

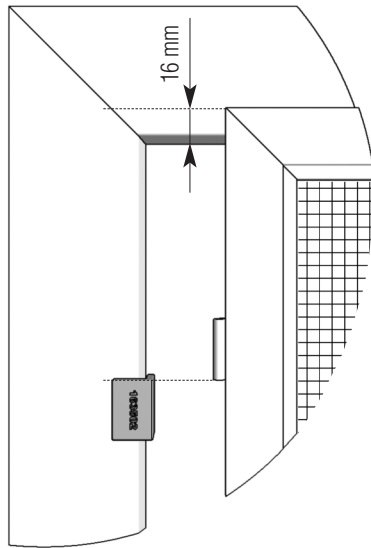


- 1 Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Türeblendrahmen ausmessen und markieren.

- 2 Oberkante Montagelehre an die Markierung positionieren und durch Drücken oder leichtes Schlagen die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und das obere Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 anschrauben.

 Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer \varnothing 2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4 x 8 mm verwenden.

 Drehbandstifte vor der Montage mit Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

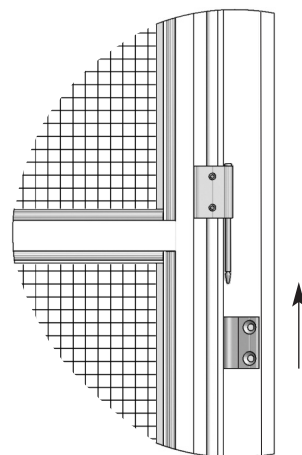

- 3 Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante des unteren Drehbandes markieren. Drehrahmen aushängen und unteres Drehbandteil montieren wie bei Punkt 2.

- 4 Drehrahmen mit den Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehband auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 montieren.