

Spannrahmen PSP1/6




Montage- und Bedienungsanleitung


Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

- 1 Maßkontrolle**
- Maßkontrolle des Spannrahmens

- 2 Anschlagbuchsen montieren**
- Position der Anschlagbuchsen ermitteln **1**
- Anschlagbuchsen mit Schraube SK 3,5 x 20 mm anschrauben **2**

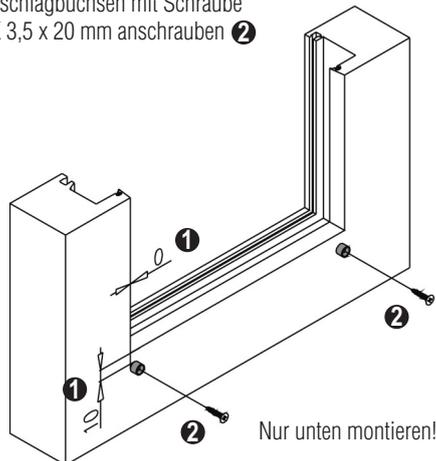


- 4 Z-Schiene montieren**
- Position der Z-Schienen ermitteln **1**
- Mit Schraube RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben **2**

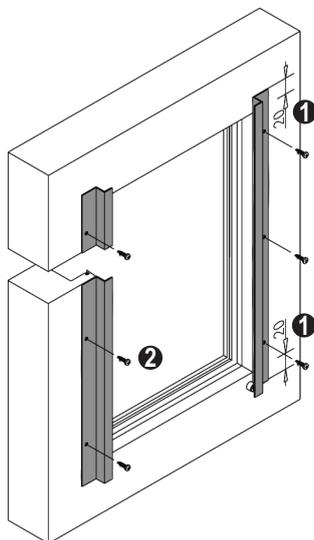


- 6 Bedienung**
Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

- 7 Reinigung und Pflege**
Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.

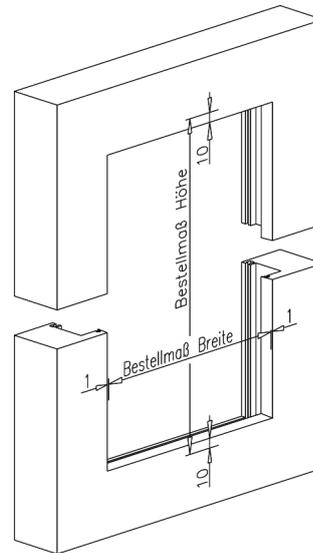

- 3 Z-Schiene Montagelöcher bohren**
- Position der Bohrungen ermitteln **1**
- Mit Bohrer D = 4 mm Montagelöcher bohren **2**
- Entgraten

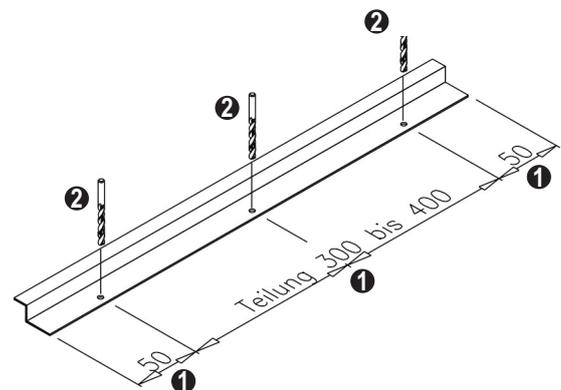

- 5 Spannrahmen einhängen**
- Spannrahmen in Einhängesposition bringen wie rechts abgebildet
- Spannrahmen an den Haltegriffen halten
- Spannrahmen nach oben schieben und nach außen an die Z-Schienen drücken **1 2**
- Spannrahmen nach unten auf die Anschlagbuchsen schieben **3**

Achtung: Kontrollieren Sie die Position des Spannrahmens.

