


Drehrahmen für Türen PDT 3/



ohne Montagerahmen


Montageanleitung - Option gedämpfte Tür

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

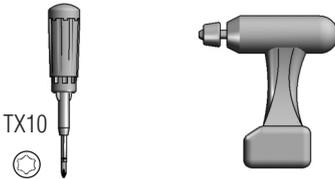Zubehör bei Option gedämpft	Empfohlene Hilfsmittel	Empfohlene Werkzeuge
 <p>Magnetschließersatz P 13 35 11.N</p> <p>SK 3,5x16 P 15 08 35.16.TX 4x</p>	 <p>Zentrierbohrer P 17 05 01.25</p>	 <p>TX10 Schraubendreher</p> <p>Akku-Bohrschrauber</p>

Magnetschließersatz montieren


! Magnetschließersatz muß genau parallel zum Drehrahmen montiert werden.

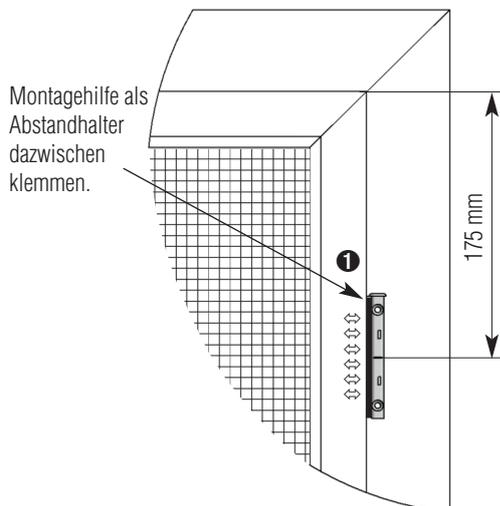

1 Montagehilfe als Abstandhalter zwischen Magnetschließersatz-Grundkörper und Drehrahmen klemmen. Die Magnete aus dem Grundkörper und Drehrahmen fangen sich. Mitte Magnetschließersatz-Grundkörper 175 mm von Außenkante Drehrahmen positionieren.

! Bei Magnetverstärkung wird von Außenkante Drehrahmen im Abstand von 175 + 127 mm je noch ein weiterer Magnetschließersatz montiert.

! Aussparung zeigt nach außen.

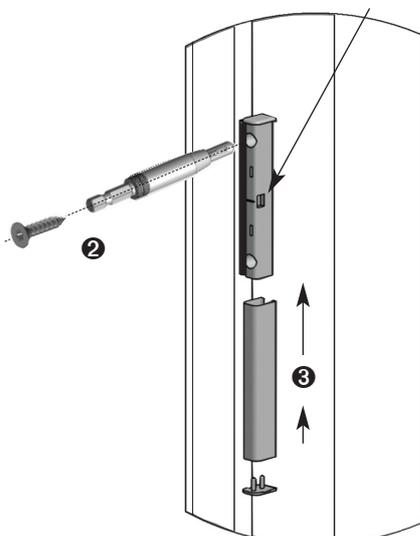

2 Mit dem Zentrierbohrer vorbohren und mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.

! Bei Alufenstern mit Bohrer \varnothing 3,1 mm aufbohren.

3 Montagehilfe entfernen, Abdeckhülle auf den Grundkörper bis zum Anschlag schieben und Verschlusskappe aufdrücken.

4 Die gleiche Vorgehensweise mit dem unteren Magnetschließersatz wiederholen.

! Sollte der Drehrahmen beim Öffnen stark flattern, kann ggfs. der stärker haftende Magnetschließersatz um 10 mm nach unten oder nach oben positioniert werden. Achtung: Gesamthaftkraft lässt dadurch nach!