




# Drehrahmen für Türen PDT 5/7




## Montageanleitung (Dargestellt sind Montagebohrungen seitlich)

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

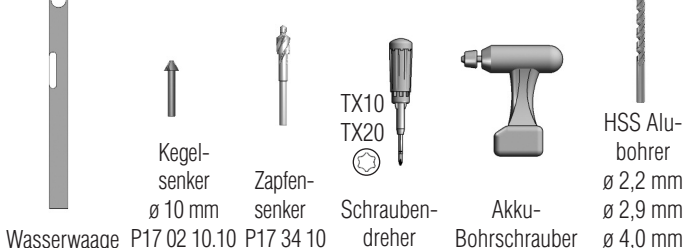Zubehör	Empfohlene Hilfsmittel	Empfohlene Werkzeuge
 Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0 mm P17 06 24.20 SK 3,9 x 38 P15 04 39.38.TX	 Acrylat- Klebeband P12 25 20.08 Montage- keil P21 35 01 Universal- reiniger P21 23 20	 Wasserwaage P17 02 10.10 Kegel- senker ø 10 mm Zapfen- senker P17 34 10 TX10 TX20 Schrauben- dreher Akku- Bohrschrauber HSS Alu- bohrer ø 2,2 mm ø 2,9 mm ø 4,0 mm



### Gesamtansicht

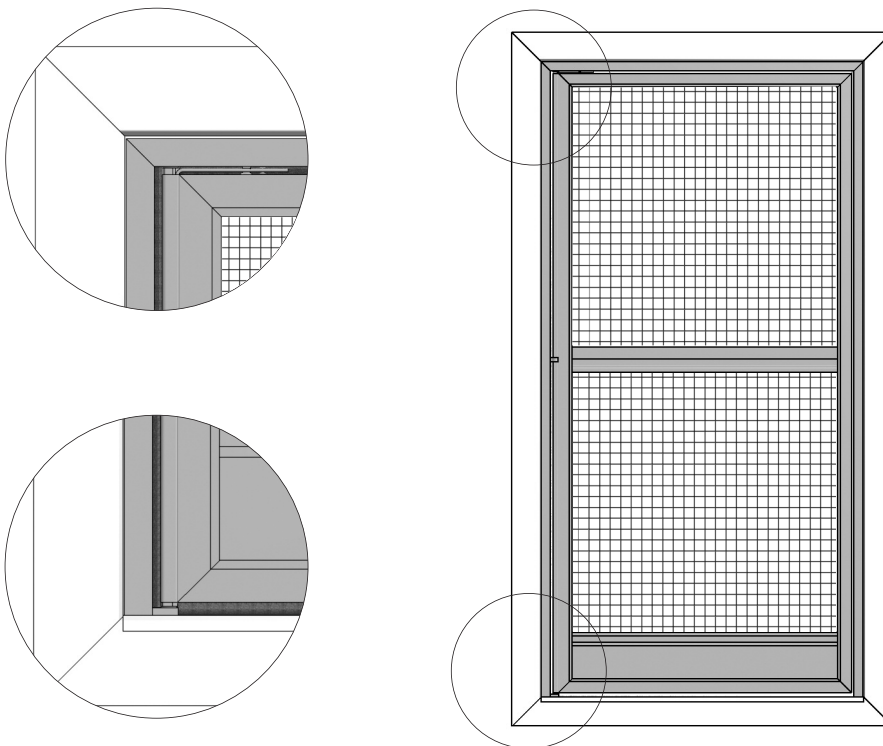


### 1 Drehrahmen aushängen

Drehrahmen so weit öffnen, dass die Feder gut zu greifen ist. **1** Wie abgebildet die Feder aushängen und **2** am Drehrahmenanschlag einrasten.


**!** Die Feder steht unter Spannung!  
Verletzungsgefahr!

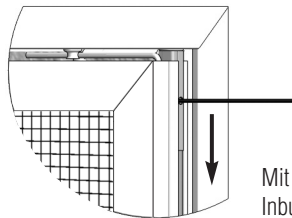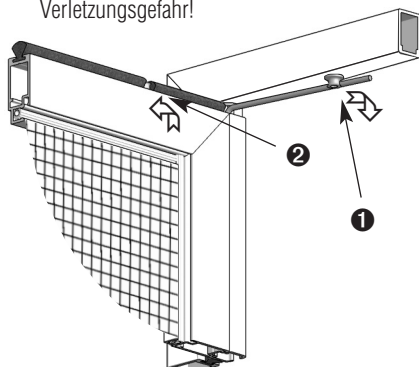

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel oberes und mittleres Drehband lösen und aus Buchse bzw. Öse schieben.

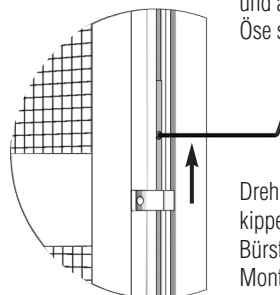

Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben. Bürstendichtungen aus dem Montagerahmen entfernen.

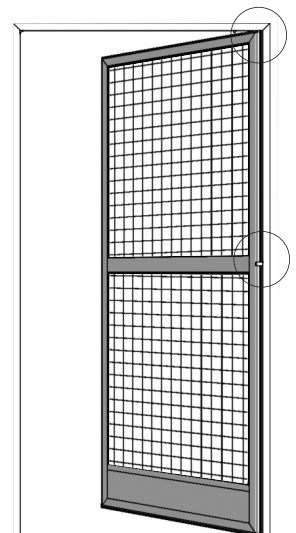

# Drehrahmen für Türen PDT 5/7




## Montageanleitung

### 2 Montagerahmen anschrauben





Montagebohrungen seitlich (❶ entfallen falls mitbestellt, dann nur ❷)

- ❶ Montagerahmenprofile nach den angegebenen Maßen mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm vorbohren und die innere Profilwand mit dem Zapfensenker P17 34 10 ansenken.
  - ❷ Aufgrund der hohen Eckbelastung, zusätzliche Bohrung nur auf der Bandseite auf 55 mm von der Unterkante!  
Bei Option Magnetkraftverstärkung führen die Bohrungen auf der Schließseite durch die Kunststoff-Halterungen.
  - ❸ Montagerahmen zum Blendrahmen waagrecht und senkrecht ausrichten, Blendrahmen anbohren und mit Senkschrauben SK 3,9 x 38 anschrauben. Bürstendichtungen wieder einrollen.
- 👍 Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen. Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren. Bei einem schrägen Blendrahmenüberschlag Montagekeil P21 35 01 verwenden.

Bei Option "Montagebohrungen von vorne", die gleichen Lochabstände nehmen mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm durchbohren, mit Kegelsenker P17 02 10.10  $\varnothing$  10 mm die erste Profilwand durchsenken und mit Rundkopfschrauben RK 3,5 x 13 anschrauben.

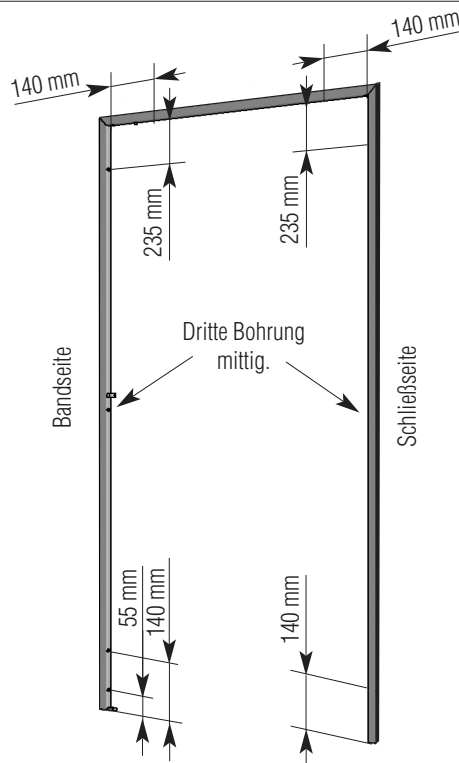


### 3 Drehrahmen einhängen

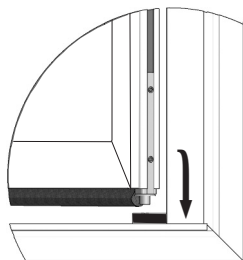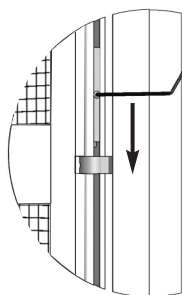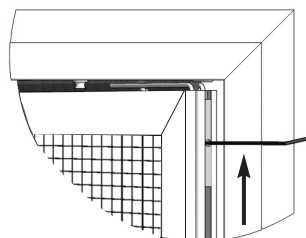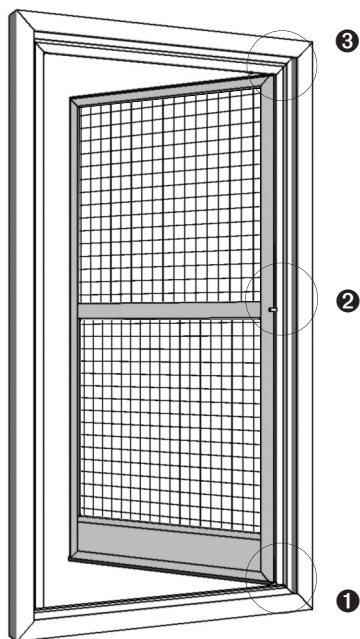

- ❶ Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahmeteile stecken, ❷ zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemnteil mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel in das Mittelband schieben und anziehen. ❸ Oberen Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben und fest anziehen.

- 👍 Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm, den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (❹ und ❺) am Montagerahmen-Anschlag einrasten.

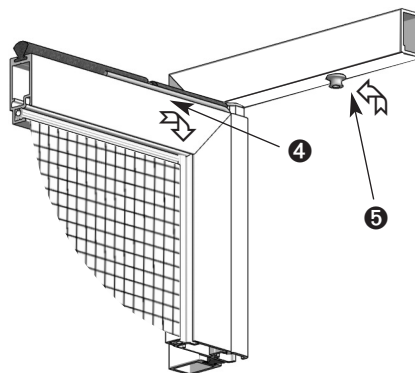

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen prüfen, ob dieser rundum gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.