

Schiebeanlage für Türen PST 3/3




Montageanleitung

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör		Empfohlene Hilfsmittel	Empfohlene Werkzeuge	
	Anschlagwinkel 2 x P13 48 42			Bleistift
	Anschlagwinkel 2 x P13 48 43			Schraubendreher
	Inbusschlüssel P17 06 25.25			Akku-Bohrschrauber
	Schiebeflügel-arretierung 2 x P13 48 37			HSS Alubohrer Ø 2,2 mm
Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!				Kegelsenker Ø 10 mm
	RK 3,5x13 P15 03 35.13.TX			Wasserwaage
	Abdeckkappe P14 23 91			


Gesamtansicht

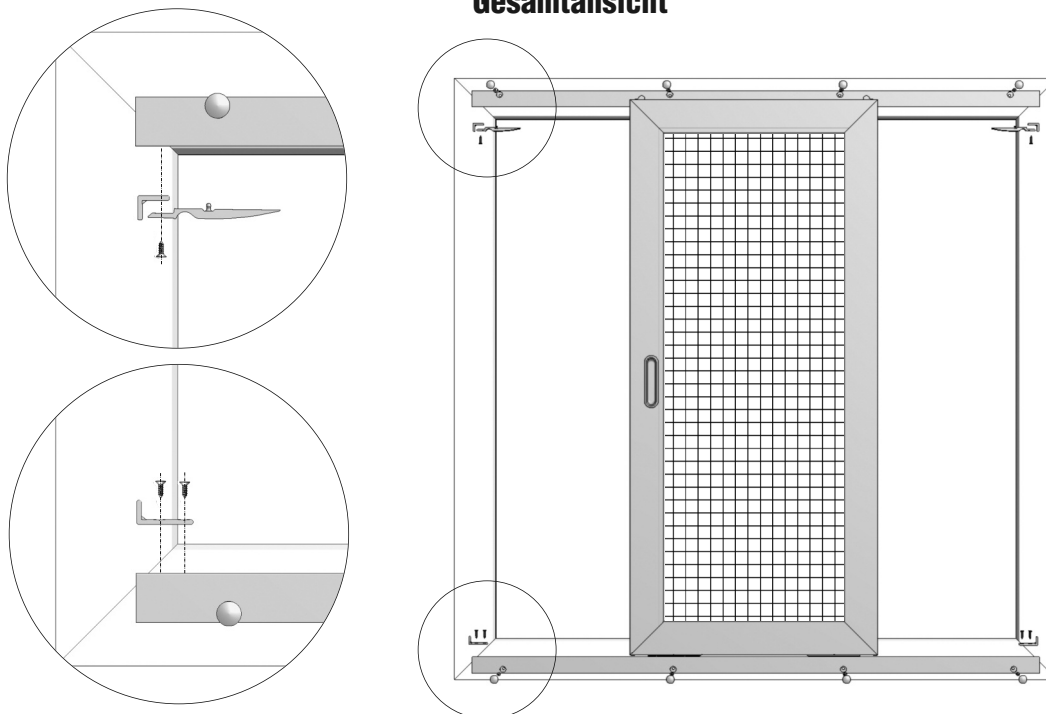

1


Laufschienen Montagebohrungen

(Falls mitbestellt, weiter mit Schritt **2**)

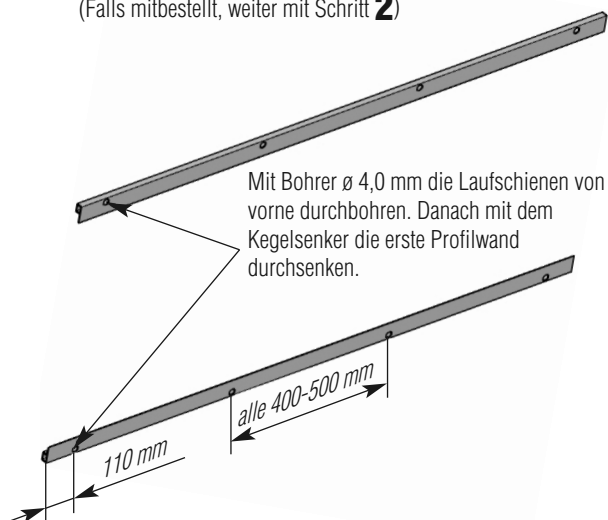

2

Untere Laufschiene montieren

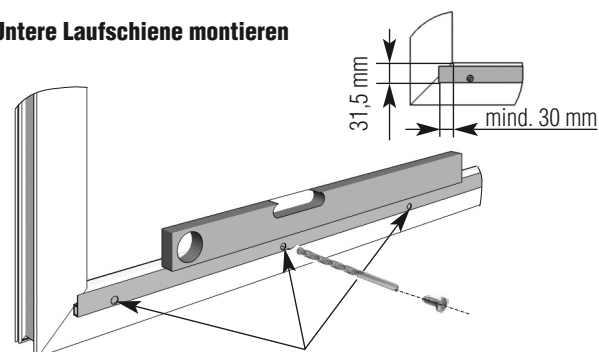

Durch die Montagebohrungen vorbohren und mit RK 3,5x13 anschrauben.

⚠ Im vorderen und hinteren Laufschienebereich (800 mm), noch nicht anschrauben!




Zum Fixieren der Laufschiene beim Ausrichten, Acrylat-Klebeband benutzen. Bei Holz- und Kunststofffenster mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.

Schiebeanlage für Türen PST 3/3




Montageanleitung

3 Endanschläge für den Schiebeflügel anzeichnen

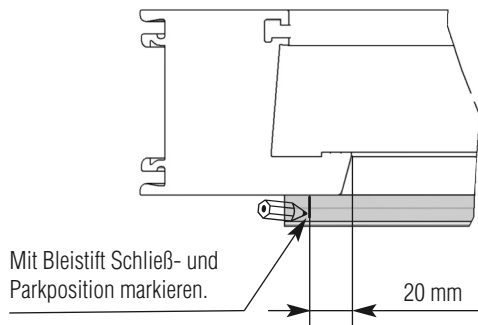


4 Anschlagwinkel für den Schiebeflügel montieren

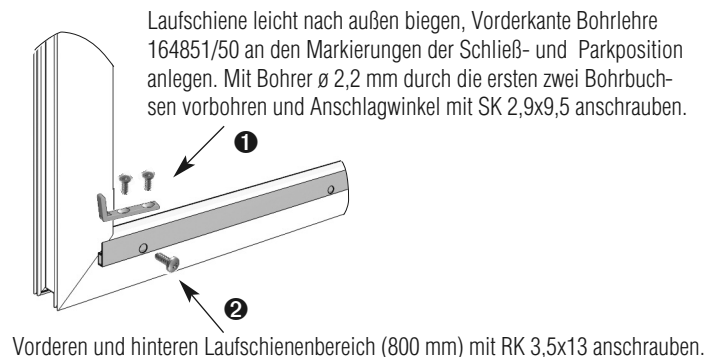

5 Obere Laufschiene montieren

Bei Option Flügelspaltdichtung wird die Länge der Dichtung vor Ort angepasst.

Positionierlehre 164802 auf den Schiebeflügel stecken und Oberkante Positionierlehre anzeichnen.

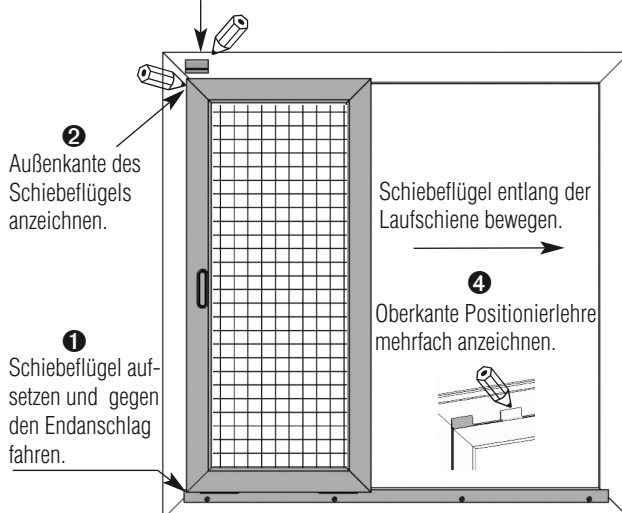


Punkt 1 und 2 für die Parkposition wiederholen.

Bei Holz- und Kunststofffenster mit Bohrer $\varnothing$ 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing$ 2,9 mm vorbohren.



Oberkante Laufschiene nach den Markierungen ausrichten. Durch die Montagebohrungen vorbohren und mit RK 3,5x13 anschrauben. Abdeckkappen aufstecken.

Den vorderen und hinteren Laufschienebereich (800 mm) zum Schluss anschrauben!

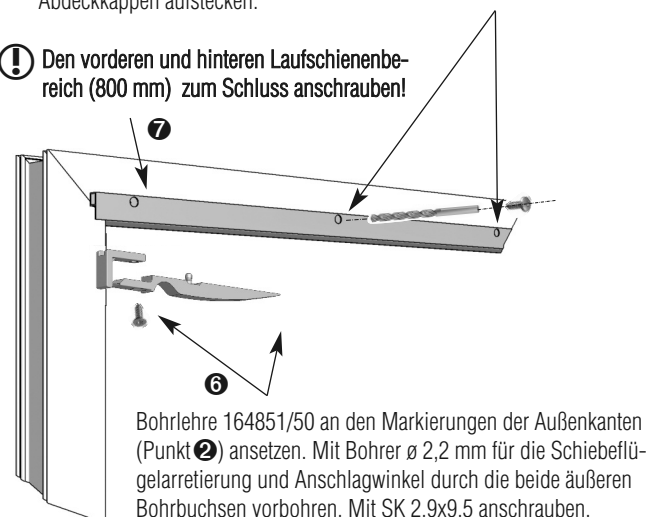

Zum Fixieren der Laufschiene beim Ausrichten, Acrylat-Klebeband benutzen.

6 Schiebeflügel einhängen

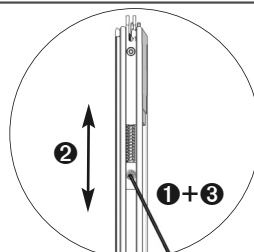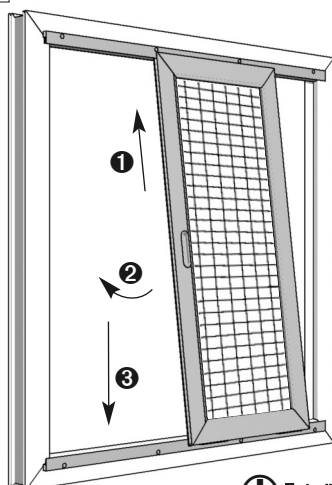

Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann bei Bedarf variabel angepasst werden:

- weich (Standard): das Unterteil ist komplett ausgefedert,
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebeflügelführung sich noch bis auf das Niveau des Flügels herunterdrücken lässt.

Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden.



Entwässerungsbohrungen (falls nicht mitbestellt), bei wetterseitig montierten Elementen an entsprechende Stellen setzen.

Schiebeanlage für Türen PST 3/3






Montageanleitung

⚠ Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.

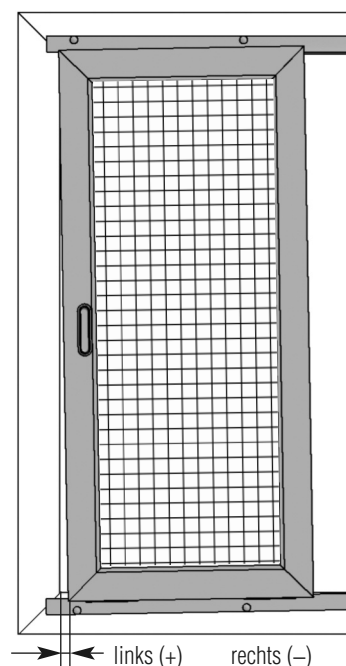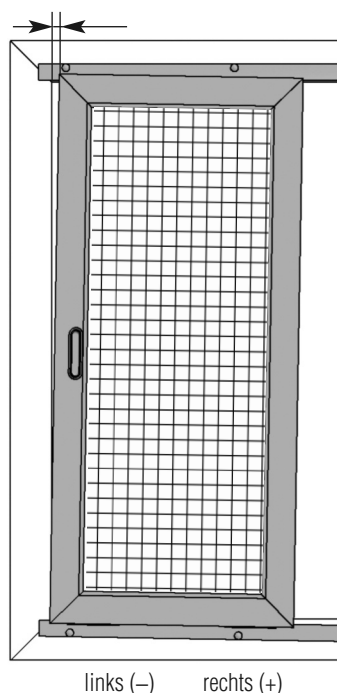



Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (—) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **unten**.

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (+) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **oben**.

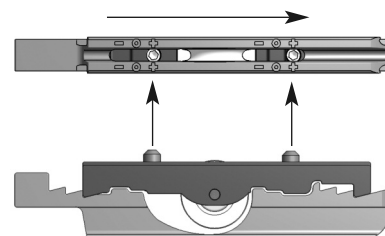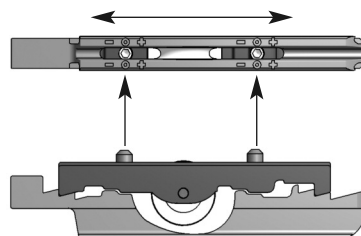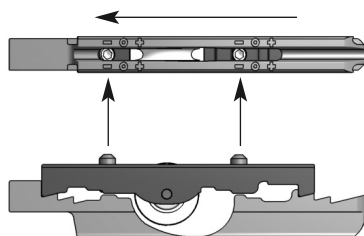

Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!

Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

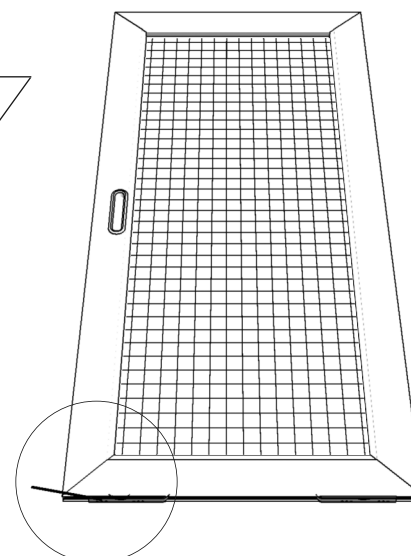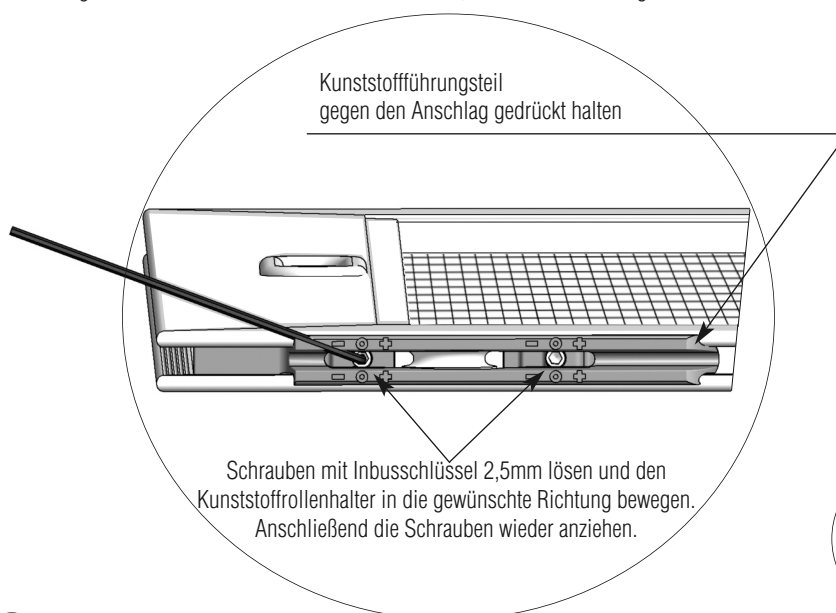

In Gewindestift eingesteckter Inbusschlüssel zeigt die aktuelle Höhenposition der Laufrolle.