

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Gesamtansicht

The drawing shows a wire mesh door assembly. The main view is a perspective view of the door, which is rectangular and features a grid of square mesh. The door is mounted on a frame. Three circular detail views are provided: the top-left view shows the top corner of the door frame and the mesh; the bottom-left view shows the bottom corner of the door frame and the mesh; the bottom-right view shows the side of the door frame and the mesh.

Technical drawing of a wooden beam. The beam is shown in perspective, with dimensions and measurement points indicated by arrows. The length of the beam is labeled as "alle 300 - 400 mm". The width of the beam is labeled as "ca. 50 mm". Arrows point to the top and bottom surfaces of the beam, indicating measurement points.


Schiebeanlage für Türen PST 3/15




Montageanleitung

2

Laufschienen Zusammenbau

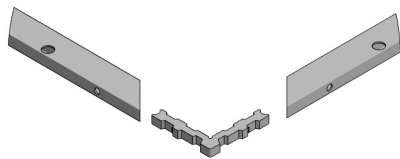

Obere und seitliche Laufschienenprofile mit den Schraubeckenwinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.

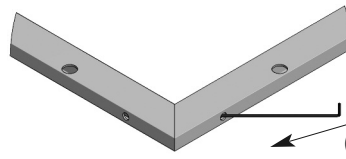

Mit dem 2,0 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.



Madenschrauben mit Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm anziehen


3

Laufschienenrahmen montieren

- 1 Laufschienenrahmen und untere Laufschiene zueinander und zum Blendrahmen ausrichten.



Zum Fixieren der Laufschienenrahmen beim Ausrichten, Acrylat-Klebeband benutzen.

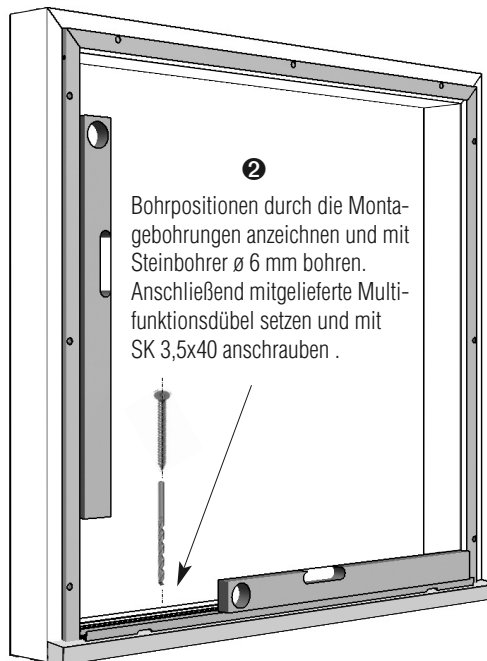

2 Bohrpositionen durch die Montagebohrungen anzeichnen und mit Steinbohrer $\varnothing$ 6 mm bohren. Anschließend mitgelieferte Multifunktionsdübel setzen und mit SK 3,5x40 anschrauben.

- 3 Durch die Montagebohrungen vorbohren und mit RK 3,5x13 anschrauben. Abdeckkappen aufstecken.



Bei Holz- und Kunststoffenfenster mit Bohrer $\varnothing$ 2,2 mm, bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing$ 2,9 mm vorbohren. Bei anderen Bodenbelägen entsprechendes Befestigungsmaterial benutzen.



4

Schiebeflügel einhängen

! Bei Option Flügelspaltichtung wird die Länge der Dichtung vor Ort angepasst.




Zum Abdichten von kleinen Lichtspalten PE-Dichtkeil verwenden.

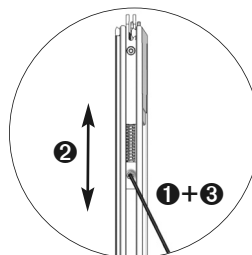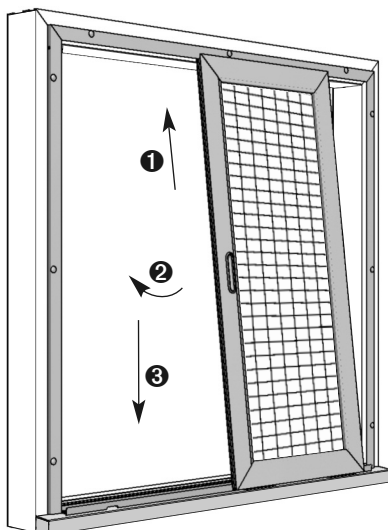

Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann bei Bedarf variabel angepasst werden:

- weich (Standard): das Unterteil ist komplett ausgefedert
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebeflügelführung sich noch bis auf das Niveau des Flügels herunterdrücken lässt.

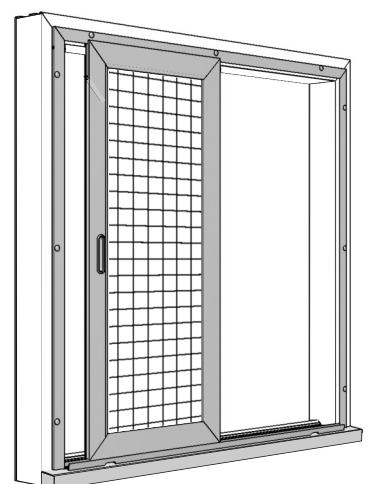



Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden.

Schiebeanlage für Türen PST 3/15






Montageanleitung

⚠ Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.

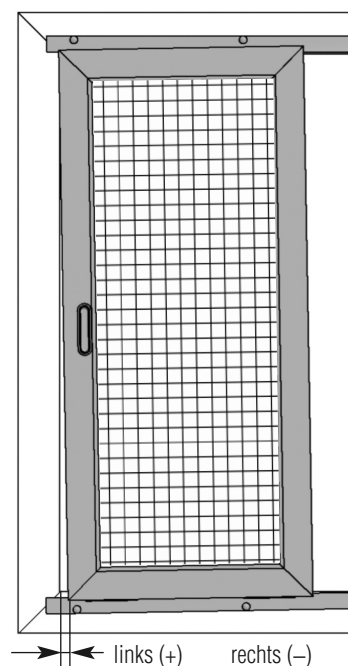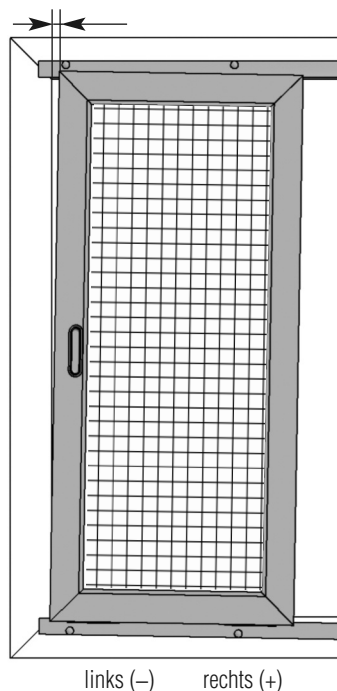



Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (—) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **unten**.

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (+) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **oben**.

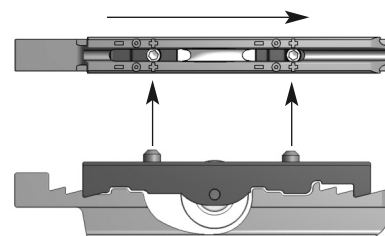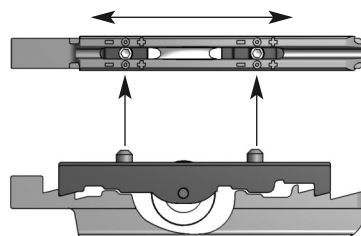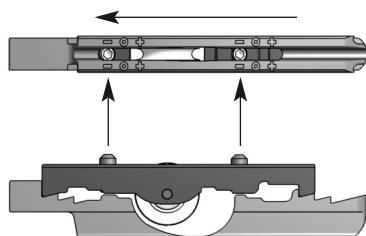

Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!

Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

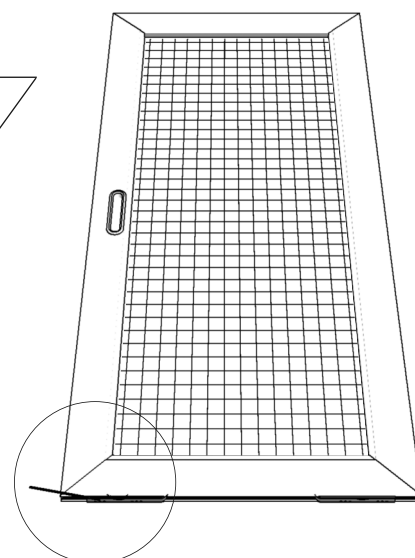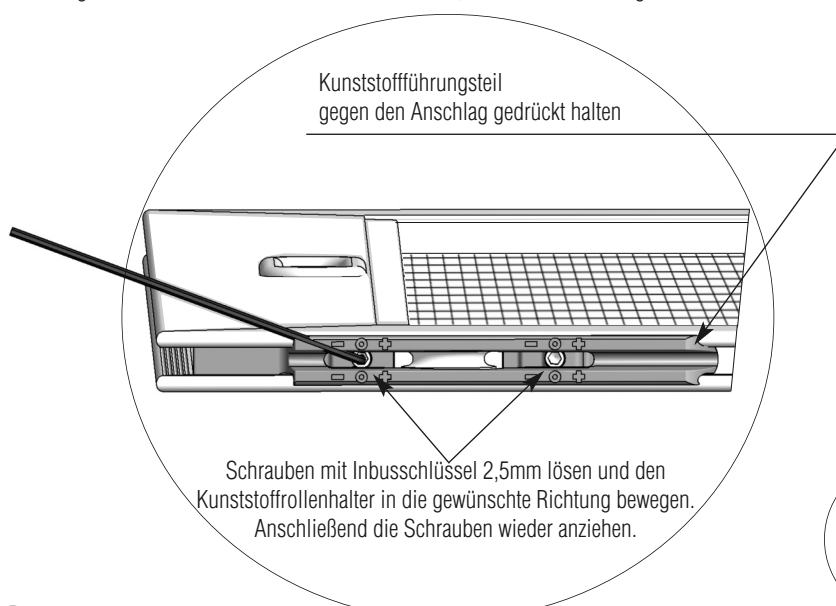

In Gewindestift eingesteckter Inbusschlüssel zeigt die aktuelle Höhenposition der Laufrolle.