

# Modèle plissé pour portes PPT1/1, PPT1/3




## Instructions de montage pour modèle plissé fabriqué sur mesure

Remarque : si le modèle plissé n'a pas encore été fabriqué sur mesure, merci de demander les instructions de fabrication correspondantes.

Lisez attentivement ces instructions de montage ; nous déclinons toute responsabilité en cas de problème imputable à un montage incorrect. Utilisez pour le montage uniquement des vis en acier inoxydable.

Accessoires					Outillage recommandé			
8 x Cheville P15 50 06.35	8 x RK 3,9 x 38 P15 03 39.38.TX	3 x Clip de fixation P14 42 20	Joint-brosse 5,8 x 9 mm P12 29 65.09	2 x Joint-brosse 4,8 x 13 mm P12 29 25.13				
	2 x Poignée amovible P14 42 50	Fermeture pour modèle plissé P14 42 55	Élément en plastique supérieur P14 42 01	Élément en plastique supérieur P14 42 05				
Clé Allen 2,0 mm P17 06 24.20	Poignée amovible P14 42 50	Fermeture pour modèle plissé P14 42 55	Élément en plastique supérieur P14 42 01	Élément en plastique supérieur P14 42 05	Niveau à bulle			

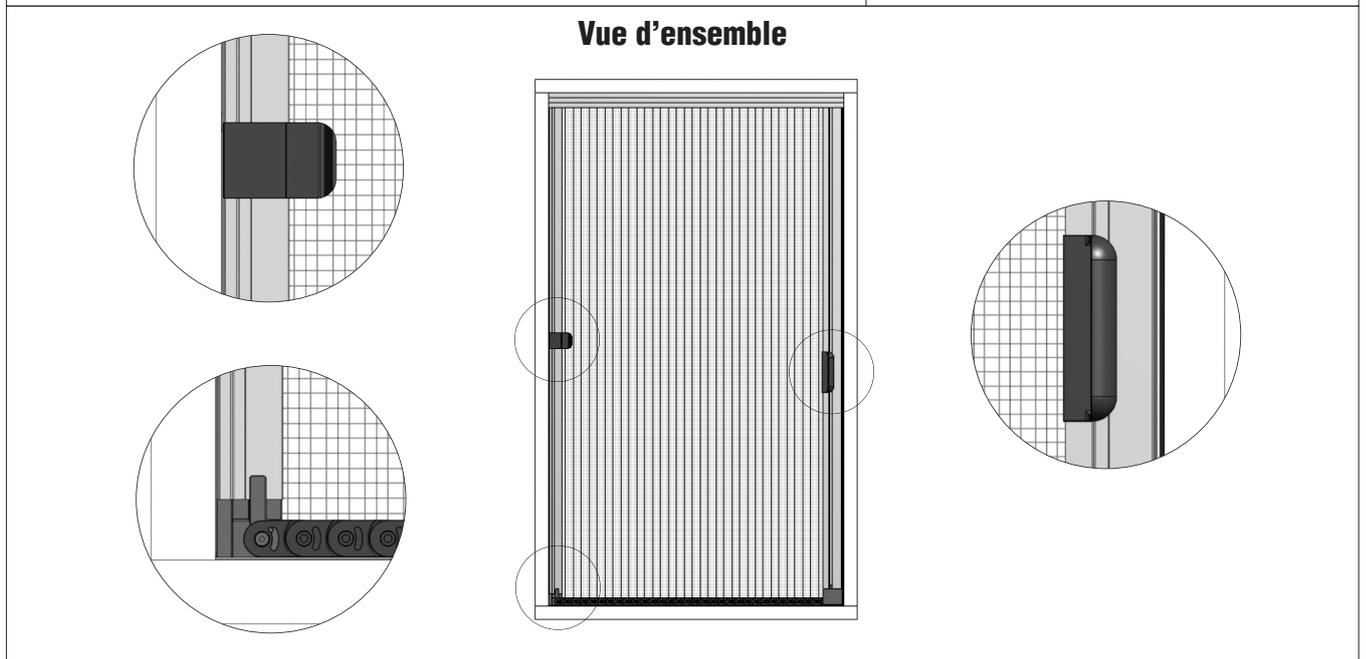



### 1 Vissage des clips de fixation

Aligner soigneusement les clips de fixation **1** côté charnière.  
La distance du clip supérieur et du clip inférieur par rapport au bord extérieur doit être de 250 mm ;  
placer le clip de fixation central au milieu.

Pour faciliter l'alignement des clips, tracer une ligne médiane à l'aide d'un crayon.  
Veiller à respecter un espace d'au moins 10 mm à gauche et à droite des clips de fixation.

Marquer les emplacements de perçage à travers les clips de fixation. Prépercer les trous à l'aide d'un foret à béton de  $\varnothing$  6 mm **2**, insérer les chevilles fournies et fixer les clips à l'aide des vis RK 3,9 x 38.

Insérer les joints-brosses 4,8 x 13 mm **3** dans le profilé de caisson, les couper à la mesure exacte et les bloquer.

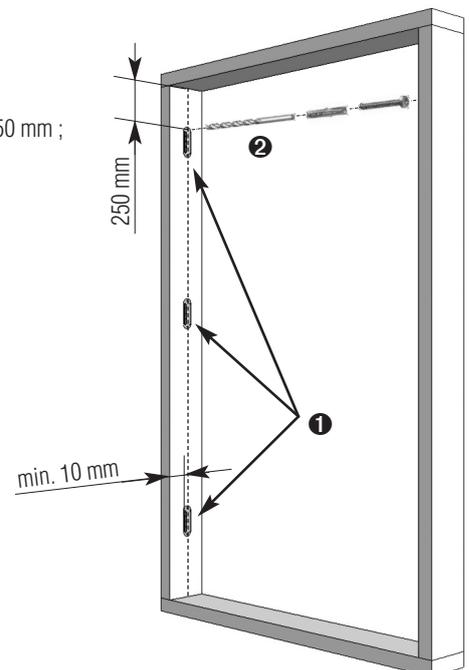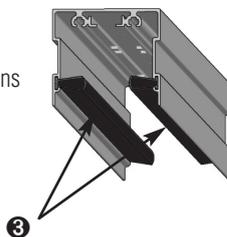


# Modèle plissé pour portes PPT1/1, PPT1/3




## Instructions de montage pour modèle plissé fabriqué sur mesure

### 2 Montage du profilé de caisson et de la coulisse

Aligner le profilé de caisson et le profilé de coulisse en plastique en position centrale par rapport aux clips de fixation, puis effectuer le montage.

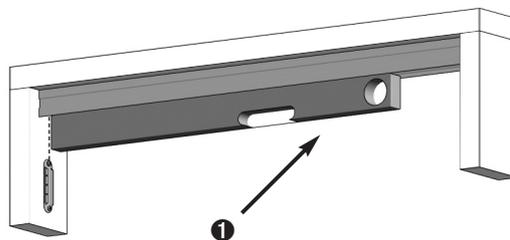


Mettre le profilé de caisson à l'horizontale dans l'embrasure ①.  
Marquer les emplacements de perçage à travers les orifices de montage ②  
et prépercer les trous à l'aide d'un foret à béton de  $\varnothing 6$  mm.  
Insérer les chevilles fournies et fixer le profilé avec les vis RK 3,9 x 38.

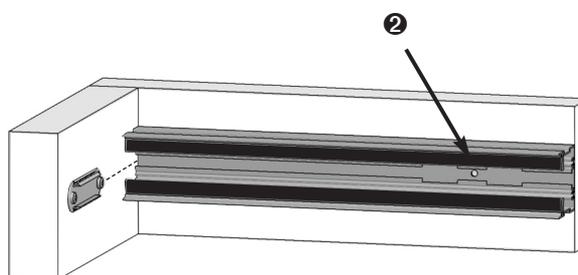

 Utiliser le matériel de fixation correspondant aux différents supports.

Coller le profilé de coulisse en plastique plat ③  
en l'alignant sur les clips de fixation.

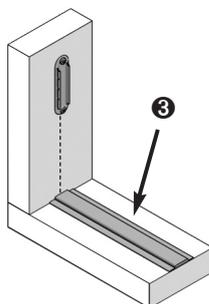


 Le support doit être exempt de graisse et de poussière !

 Commencer par poser le profilé de coulisse en plastique sans le fixer et marquer les bords extérieurs pour faciliter le collage.

### 2a Pour les modèles PT1/3 : installation d'un profilé de coulisse oblique en plastique

Si le seuil de porte est incliné, utiliser le profilé de coulisse oblique en plastique (P10 42 51).

Respecter le procédé visé au point 2.

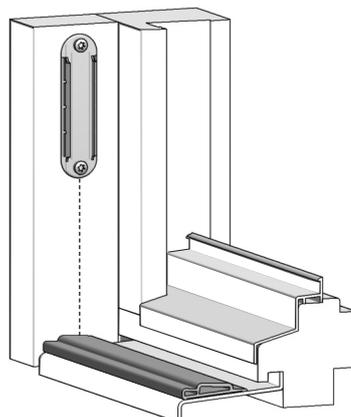

# Modèle plissé pour portes PPT1/1, PPT1/3



## Instructions de montage pour modèle plissé fabriqué sur mesure


### 3 Montage du kit de modèle plissé

Déballer le kit et s'assurer que les bords de la toile ne sont pas restés collés ①





Ouvrir le côté chaîne de 200 mm maximum. Lisser les plis de la toile au niveau des bords avec les doigts afin d'éliminer toute partie de la toile qui serait éventuellement restée collée. Si nécessaire, passer les doigts entre les plis.

Insérer le joint-brosse 5,8 x 9 mm ② dans le profilé de vantail et le couper à la longueur du profilé moins 10 mm.

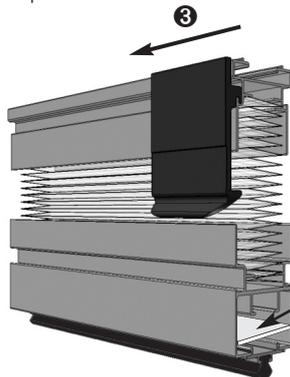

Insérer la fermeture du modèle plissé dans le profilé sans les brosses par le haut ③, la glisser jusqu'au milieu et fermer la toile plissée. Tirer le cordon avec le renvoi et le tendeur de cordon à l'extérieur du modèle plissé à l'aide de la bande en carton ④.

⚠ Le cordon ne doit pas être noué/emmêlé !

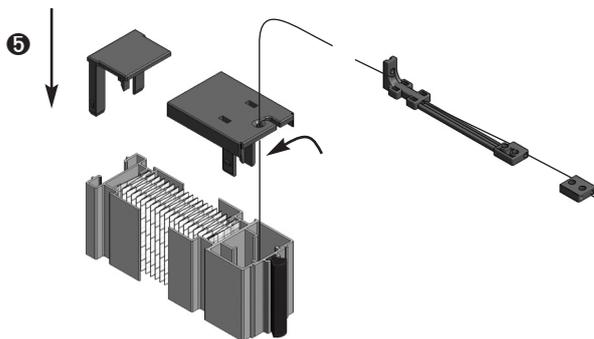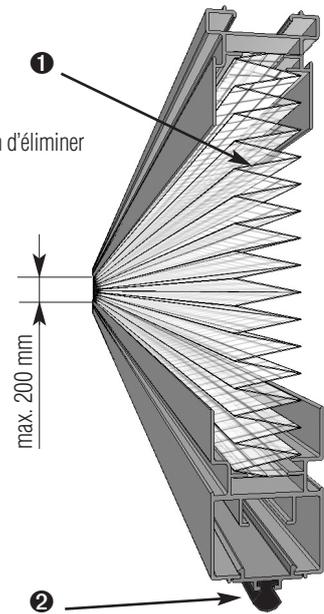

Insérer les capuchons supérieurs comme indiqué en ⑤ et introduire le cordon. Attention à ne pas bloquer le cordon.



Aligner la toile plissée sur les clips de fixation en bas puis en haut ⑥ (l'insérer en haut dans le profilé de caisson) et l'emboîter en poussant avec précaution.




Vous devez entendre un « clic » lorsque les clips de fixation sont engagés à leur place.

Pour démonter la toile plissée, engager le profilé latéral mobile dans la fermeture de la toile plissée et soulever la toile vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour la dégager des clips de fixation.

Introduire le renvoi et le tendeur de cordon dans le profilé de caisson à travers les évidements ⑦. Pousser le renvoi de cordon vers le côté fermeture jusqu'à la butée ⑧ et serrer les deux vis à l'aide de la clé Allen. Tendre légèrement le cordon à l'aide du tendeur de cordon dans le sens opposé ⑨ et serrer les tiges filetées.

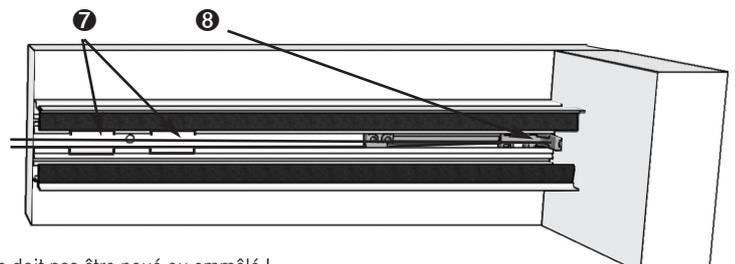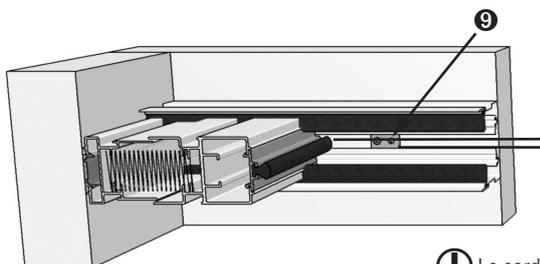

⚠ Le cordon ne doit pas être noué ou emmêlé !

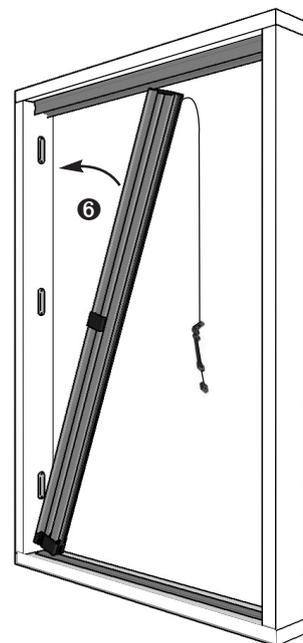


# Modèle plissé pour portes PPT1/1, PPT1/3




## Instructions de montage pour modèle plissé fabriqué sur mesure

⚠ Attention : si le cordon reste lâche alors que le tendeur est sorti jusqu'à la butée, il doit être raccourci.

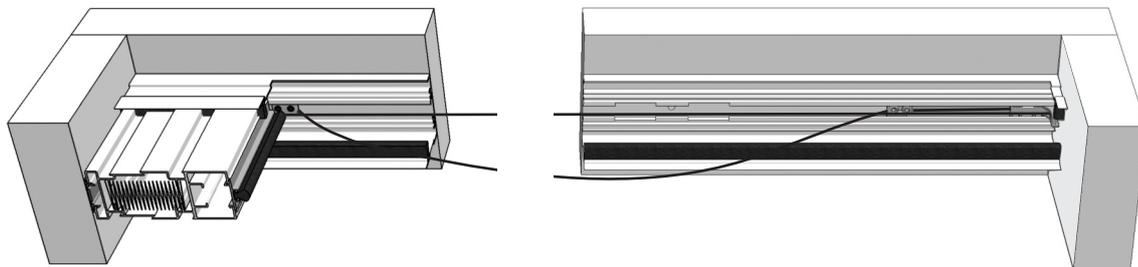


### 3a Raccourcissement du cordon (uniquement si le cordon est trop long)

Desserrer les tiges filetées du tendeur de cordon à l'aide de la clé mâle à six pans et faire reculer le tendeur de 10 cm environ (attention aux évidements). Tirer sur le cordon détendu jusqu'à ce qu'il soit tendu.

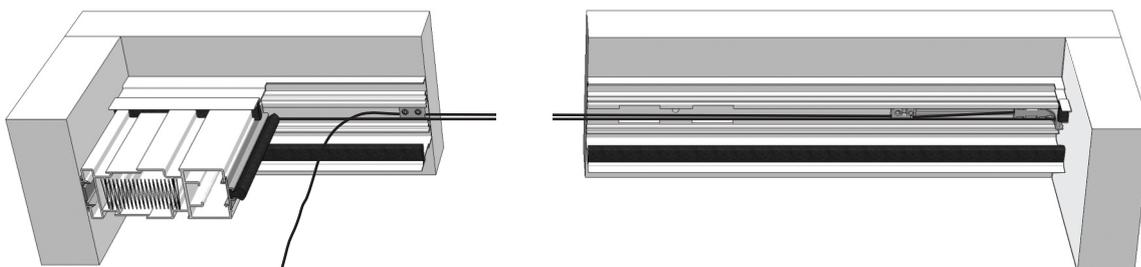

Nouer le cordon avant le tendeur à l'aide d'un triple nœud coulant et le serrer bien fort. Couper ensuite le reste du cordon d'environ 3 cm après le nœud.

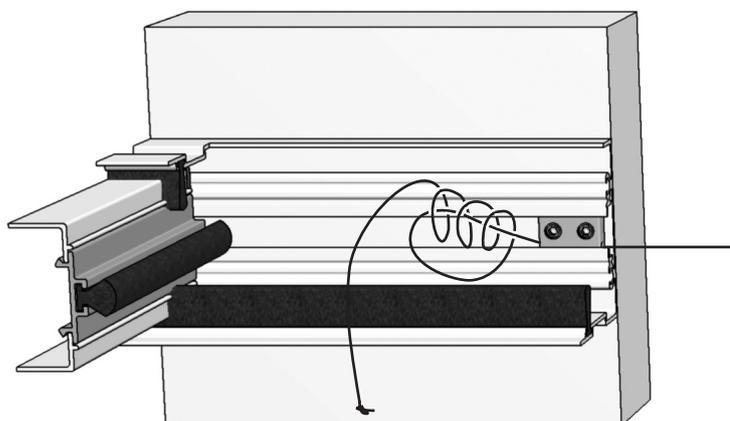

Tendre légèrement le cordon à l'aide du tendeur de cordon tel qu'indiqué dans l'étape **3 8** et serrer les tiges filetées.

👍 Pour que le modèle plissé se déplace plus facilement, il est possible de desserrer un peu le tendeur de cordon.

En option : lorsqu'il y a suffisamment de place, engager la poignée dans le profil de vantail mobile et la placer à la verticale à la hauteur d'utilisation souhaitée. Déverrouiller la fermeture du modèle plissé et tester son fonctionnement en le fermant et en l'ouvrant.  
Si nécessaire, laisser un peu de jeu aux plis de la toile au niveau du cordon de guidage.

