


Montage- und Betriebsanleitung

Austausch des
Insektenschutzgewebes
bei Vorbauelementen

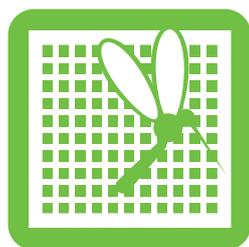


1

Ausbau der Griffleiste

Endstücke aus Griffleiste demontieren

Gewebe aus der Griffleiste herausziehen

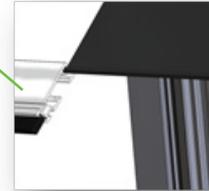


2



Ausbau der Gewebewelle.

Sicherung mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen und zur Elementmitte schieben

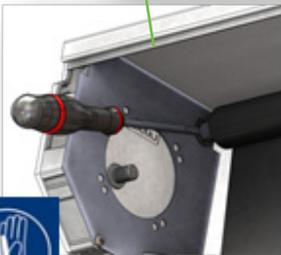

3

Ausbau der Feder und Federbremse aus Gewebewelle



4

Feder und Federbremse seitlich in die neue Gewebewelle einschieben



5

Einstellung der Federspannung mit einem Imbusschlüssel (Größe 4)
Die Feder gemäß Tabelle verspannen






Federdrehzahlen

Höhe Gewebe (cm) ~	Breite (cm)							
	< 180	60	80	100	120	140	160	180
< 250	16	17	18	19	20	22	24	24
	-	20	22	22	24	24	24	26

6

Neue Gewebewelle einbauen
Zuerst die Federseite (A)
Danach die Bremsenseite (B)

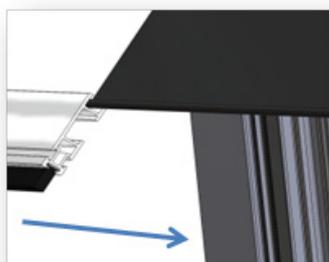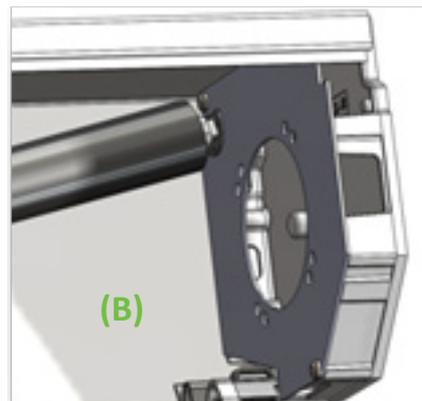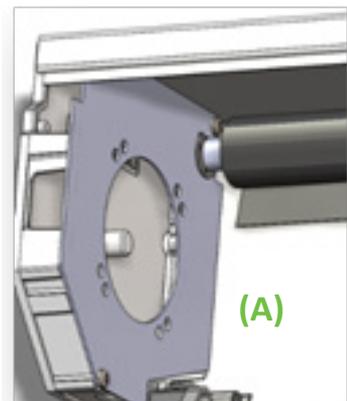

7

Gewebe aus den Führungsschienen
herausziehen und das Gewebe in
Griffleiste einschieben

8

Seitliche Endstücke
in Griffleiste wieder
einbauen



9

Griffleiste einbauen



10

Funktionsprüfung

