


**MONTAGEANLEITUNG DER NOTBEDIENUNG FÜR ROLLTOR**

Bestimmung der Bohrung auf der Mauer :

- Durchmesser

- Höhenposition : das Bestimmungsmaß der Länge der Verbindungsstange 7 mm 6kant einhalten.

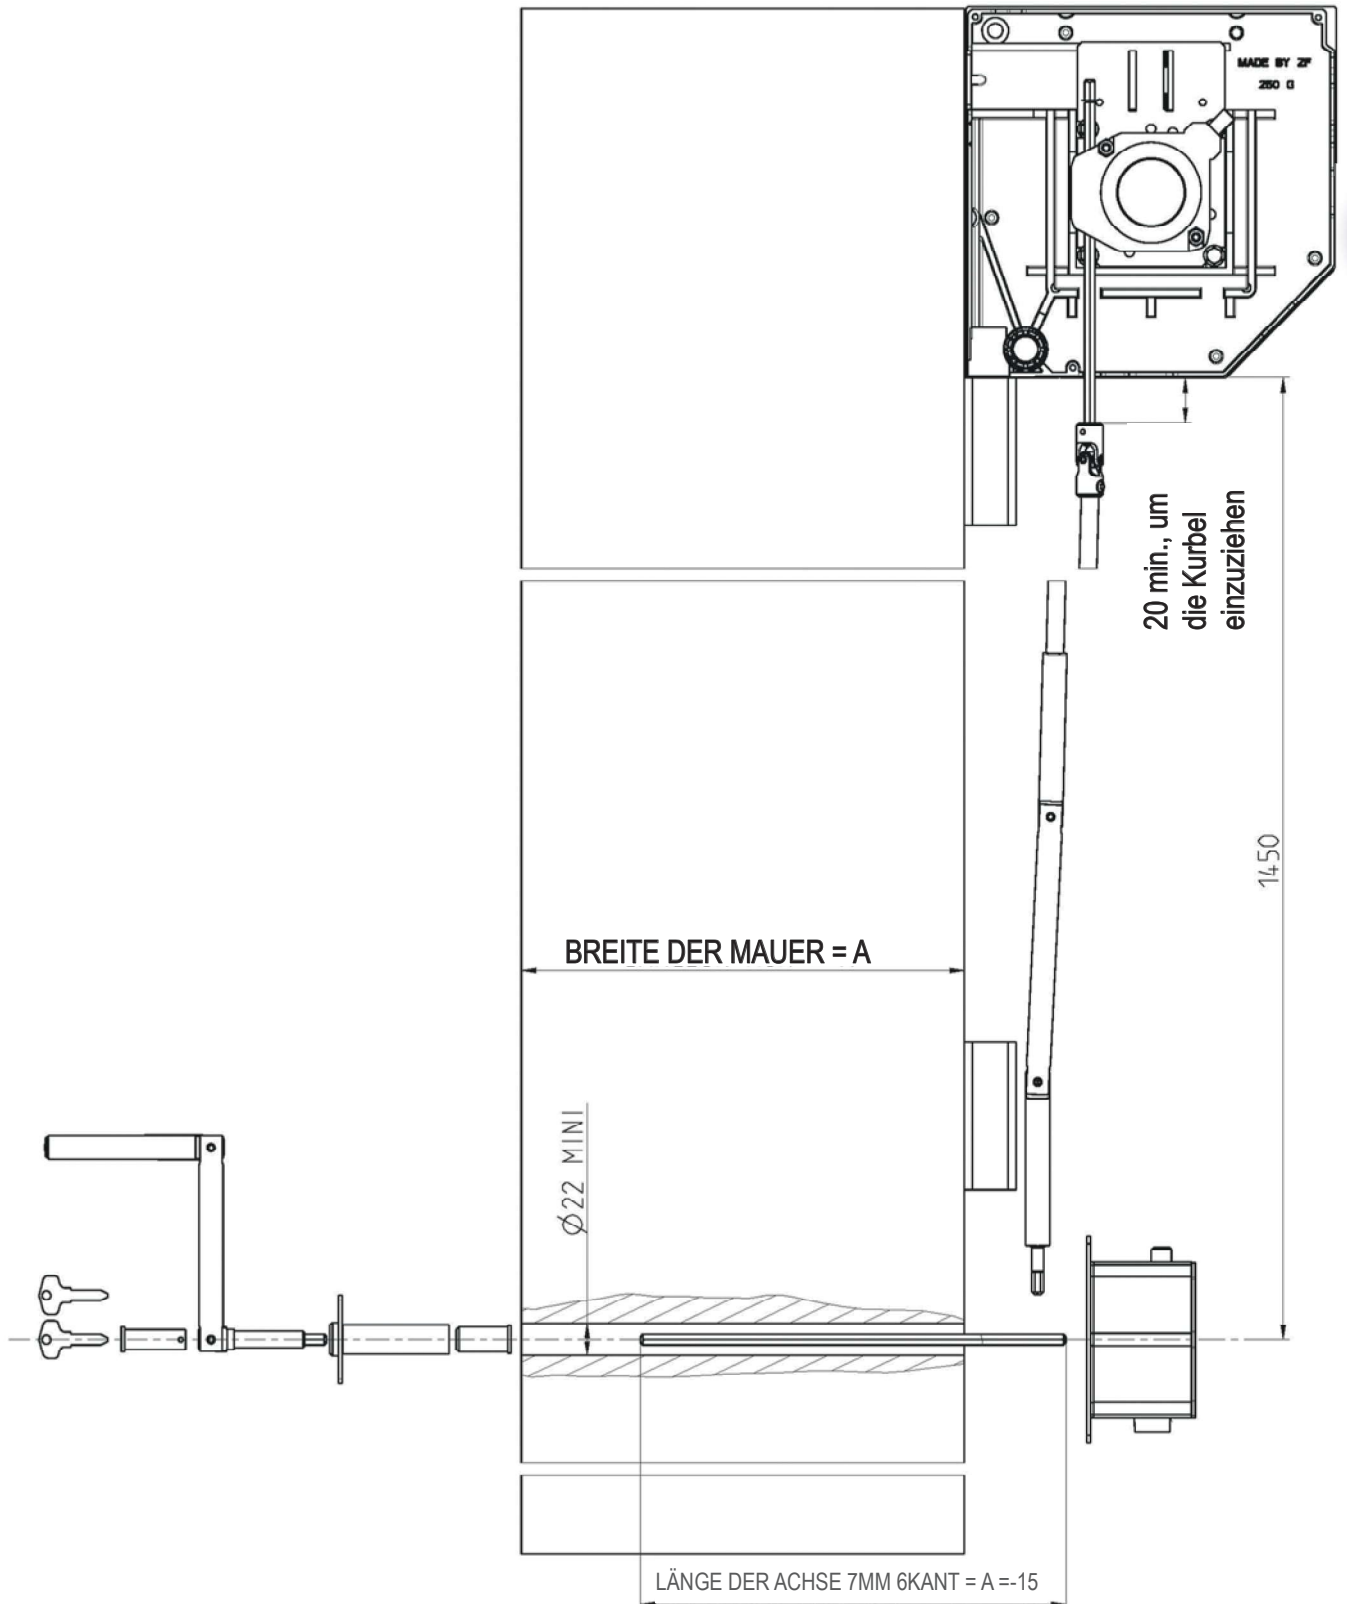

Hinweis :Das Gehäuse kann auf die Führungsschiene geschraubt werden, damit die Stange und die Kurbel sich besser in einer Reihe aufstellen können.

Vorsicht mit der Befestigungsschraube + der Länge 7 mm 6kant.

Die Länge der Stange 7mm 6kant ändert sich je nach der Dicke der Führungsschiene.

## MONTAGE DER NOTBEDIENUNG FÜR ROLLTOR

