


Notice de montage

Présentoir PORTE

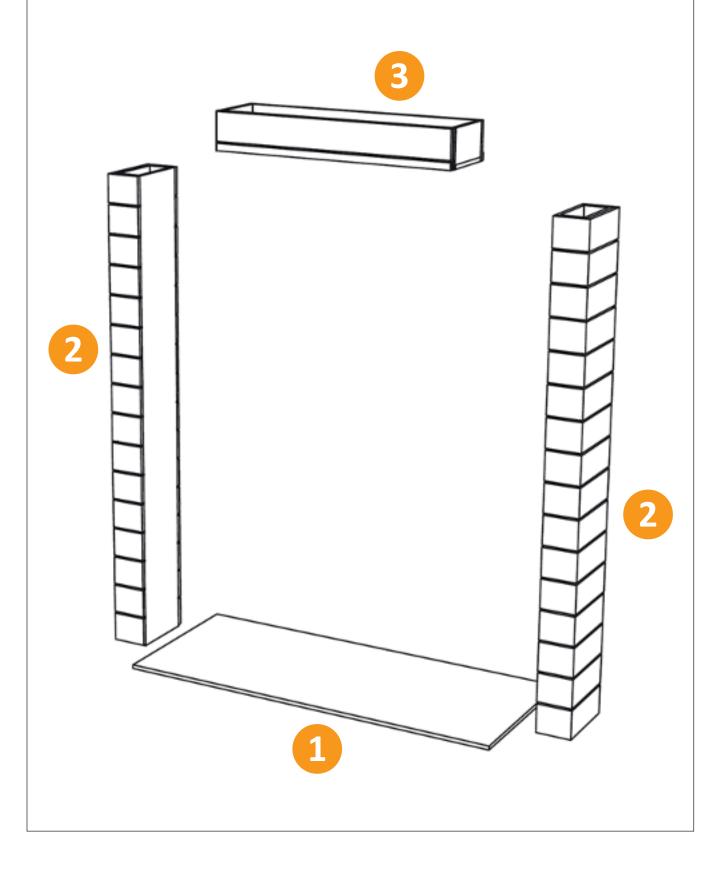

- 1: Socle
- 2: Jambage
- 3: Linteau



Positionner le socle (1) à son emplacement définitif ainsi que les sabots (faire correspondre les repères)



Mettre en place les sabots sur leurs supports respectifs



Insérer les jambages (2) dans leurs sabots respectifs (prendre en compte la numérotation présente sur les jambages et les sabots)

ATTENTION, LE JOINT DU BOIS DE PAREMENT EST AU SOL





Mettre le linteau en place (Prendre garde à ce que les ouvertures servant au passage de câbles présentes sur le linteau et l'un des poteaux correspondent)







Sous réserves d'erreurs ou de modifications.

La partie graphique et les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et leurs conséquences.

