

Moustiquaire enroulable pour fenêtre PRF4/9




Instructions de montage et d'utilisation

Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage !


1 Définition de la position de la moustiquaire enroulable

- Mesurer la position sur le dormant de la fenêtre

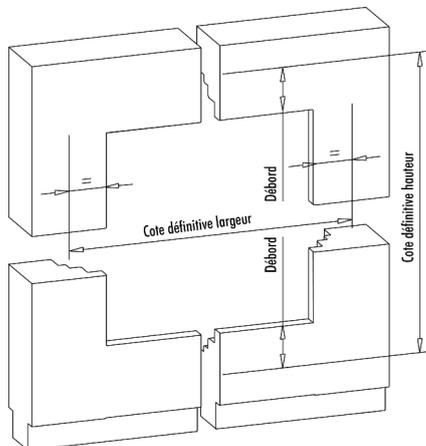


2 Perçage des coulisses de guidage

- Percer de part en part avec un foret de 5 mm ①
- Percer à travers la première paroi à l'aide d'une fraise alésoir de 10 mm et fraiser les appuis des têtes de vis ②
- 3 perforations à partir d'une hauteur > 1600 mm ③

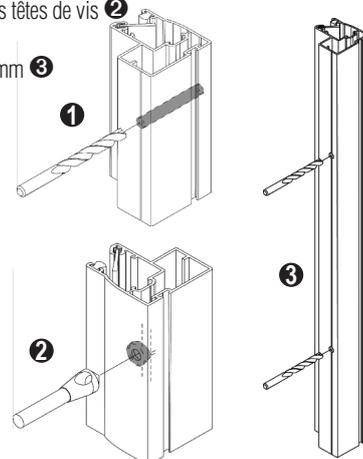


3 Monter les coulisses de guidage

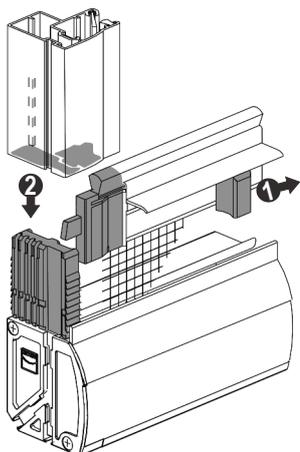

4 Montage du système


- Ajuster à l'aide d'un niveau à bulle

- Visser avec des vis d'assemblage SK 4,5 x 50 mm ②
- Contrôler les dimensions ③
- Placer les capuchons ④

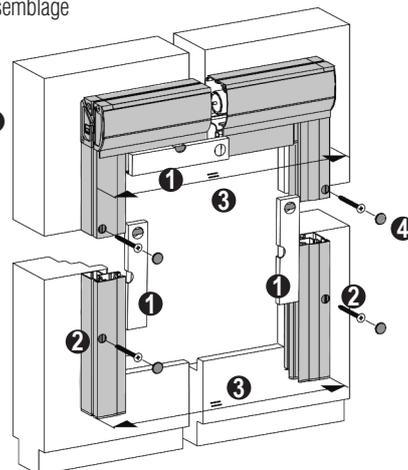


4.1 Option : adaptation de la position finale des coulisses de toile

Les pendants d'obturateurs sont réglés en usine.
Si nécessaire, la position finale de la lame finale peut être adaptée à la situation de montage.

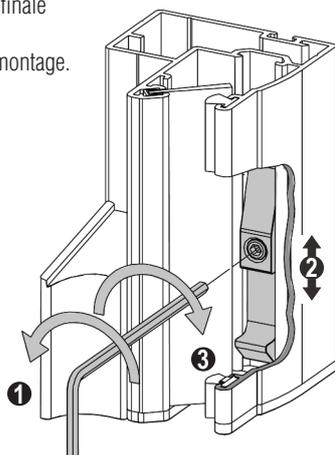

5 Utilisation

Pour ouvrir et fermer, utiliser les poignées prévues à cet effet afin d'éviter tout risque d'endommagement de la toile.

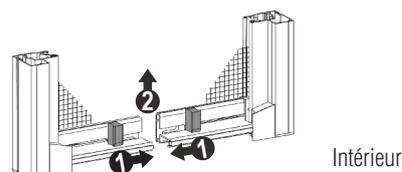

Attention : les moustiquaires ne sont pas adaptées comme protection anti-chute pour les jeunes enfants et les animaux domestiques.

6 Nettoyage, entretien et maintenance

N'utiliser que de l'eau et un produit de nettoyage doux pour retirer les taches et saletés. Pour l'entretien, nous recommandons le set d'entretien (en vente chez votre revendeur spécialisé).

Moustiquaire enroulable pour fenêtre PRF4/9



Instructions de montage et d'utilisation



Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage !

1 Ajustement de l'axe de la toile (l'axe de la toile dépasse des coulisses de guidage latérales)

Vérifier si la moustiquaire enroulable a été montée à l'horizontale

Si tel n'est pas le cas :

- Enlever l'axe de la toile
 - Enlever le disque de réglage en hauteur et tourner dans le sens + ou - selon la modification souhaitée (2 positions définies dans chaque sens de rotation)
 - Remettre le disque de réglage en hauteur en place
 - Remettre l'axe de la toile en place, contrôler et, si nécessaire, répéter l'opération
- Toujours utiliser l'orifice inférieur du disque de réglage de la hauteur comme palier de l'axe !

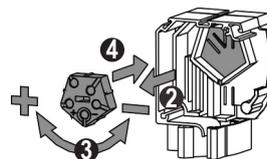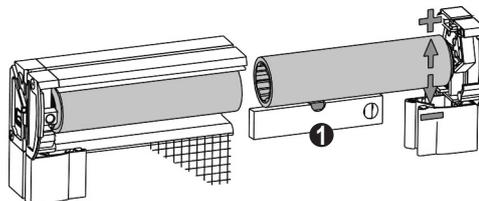

Réglage d'usine

2 Adaptation de la force de ressort de la moustiquaire enroulable

- Ouvrir ① et retirer ② la trappe de visite
- Tirer la lame finale sur environ 0,4 m vers le bas ③
- Au moyen d'une tige pointue (petit tournevis) ④, déverrouiller le prétendeur ⑤ et dégager l'axe de la toile ⑥


ATTENTION ! Ne pas lâcher le prétendeur et l'axe de la toile !

RISQUE DE BLESSURE !



- Maintenir fermement l'axe de la toile et augmenter + ou diminuer - la force de ressort en tournant le prétendeur ⑦
- Remettre l'axe de la toile en place ⑧ ⑨

ATTENTION ! Le trou du prétendeur doit être visible vers l'extérieur !

- Monter la trappe de visite
- Tester la force de traction et répéter le procédé de serrage si nécessaire

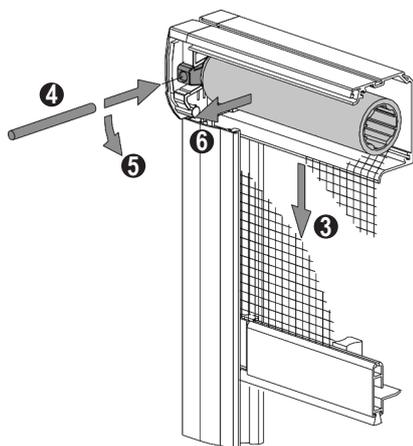


**PRUDENCE !
RISQUE DE BLESSURE !**

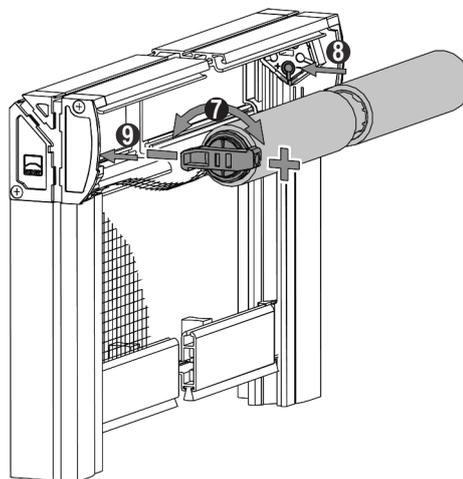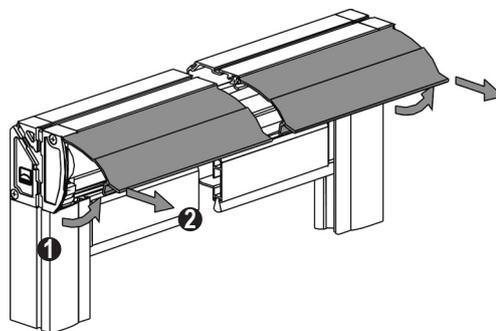

2.1 Option : montage convenable du prétendeur

Veiller à respecter le sens de la flèche lorsque le prétendeur est emboîté sur l'axe de la toile ! ①

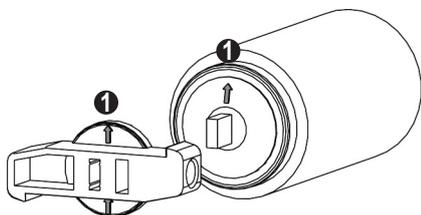

Pour faciliter le déplacement de la moustiquaire, les joints-brosses peuvent être graissés avec du lubrifiant HLS. Ainsi, la moustiquaire se déplace beaucoup plus facilement et, par ailleurs, les joints-brosses sont aussi protégés contre la corrosion.